Telefone Celular R100

Manual de Usuário

Conteúdo

Introdução 9

Visão geral do telefone 9

Teclas e partes 9

Funções do teclado 11

Indicadores e ícones 13

Iniciando 14

Instalando o cartão SIM 14

Inserindo a bateria 15

Inserindo o cartão de memória 17

Conectando os acessórios 18

Ligar/desligar 18

Carregando 19

Ajustando data e hora 20

Bloqueio do teclado 21

Operação rápida 22

Modo de espera (standby) 22

Teclas de navegação 22

Tecla de Função 22

Teclas voltar e sair 23

Operação básica 23

Menu 23

Navegando no seu telefone 26

Obtendo ajuda 27

Entrada de texto 29
Modo texto 29
Modo texto corrente 29
Alterando o modo 29
Modo abc/ABC 29
Modo número 30
Modo texto preditivo 30
Símbolos especiais 31
Chamadas 32
Chamada de voz 32
Realizando uma chamada de voz 32
Recebendo chamadas de voz 34
Configurando o toque das chamadas 34
Opções de chamadas 35
Rejeitando uma chamada 36
Histórico de chamadas 36
Visualizando o histórico de chamadas recentes 36
Apagando o histórico de chamadas 36
Duração da chamada 37
Configurações de chamada 37
Iniciando desvio de chamada 37
Iniciando chamada em espera 39
Iniciando restrição de chamada 39
Enviar meu número 42
Atender com qualquer tecla 42

Mensagem 43
Mensagem de texto 43
Configurando SMS
Enviando novo SMS 44
Recebendo SMS 45
Respondendo SMS 45
Ligando de volta 46
Usar o número 46
Apagando SMS 47
Mensagem multimídia 47
Configurando MMS 47
Enviando novo MMS 49
Recebendo MMS 51
Apagando MMS 51
Correio de voz 52
Configurando o correio de voz 52
Recebendo uma mensagem de voz 52
Gerenciamento de mensagem 53
Caixas de mensagem 53
Mensagens Push 54
Contatos 55
Adicionando um contato 55
Editando contatos 55
Apagando um contato 56
Criando um grupo 56

Editando um grupo 56
Apagando um grupo 57
Outros contatos 57
Visualizando informações de memória 59
Enviando cartão de apresentação 59
Fotos e vídeos 60
Câmera 60
Tirando uma foto 60
Configuração de modo de câmera 60
Visualizando fotos 61
Vídeo 62
Gravando um vídeo 62
Configuração de modo de vídeo 63
Executando um vídeo 63
Gravador 64
Gravando 64
Executando um arquivo de som 65
Configuração de modo gravador 65
Conectividade 66
Seleção de rede móvel 66
Registrando na rede móvel 66
Anexando rede GPRS 67
Gerenciando memória removível 68
Internet 69
Configuração de conexão de Internet 69

Navegando na Internet 69
Salvando uma página web 70
Visualizando uma página salva 70
Favoritos 71
Adicionando um favorito 71
Visualizando links do histórico 71
Limpando links do histórico 72
Realizando o download 72
Opções do WAP 73
Entretenimento 74
Imagens 74
Executando slideshow 74
Visualizando imagens 75
Música 76
Executando uma música 76
Gerenciando a Lista de Reprodução 78
Vídeo 79
Executando vídeos 79
Streaming URL 80
Configuração de Streaming de Mídia 80
Executando streaming de mídia 81
Jogos e aplicativos 81
Instalando programa em JAVA 81
Iniciando programa em JAVA 82
Rádio 82

Iniciando rádio 83
Canais 83
Opções de Rádio 84
Ferramentas 85
Alarme 85
Calendário 86
Cronometro 87
Hora Mundial 87
Calculadora 88
Conversão de moedas 89
Personalizando seu telefone 90
Configuração de Exibição 90
Configurações Básicas 90
Perfis 92
Selecionando perfil atual 92
Editando um perfil 92
Segurança do Telefone 93
Senha do Telefone 93
Códigos PIN 93
Números de discagem fixa 95
Lista FDN 95
Restaurando Configurações de Fábrica 96
Gerenciador de Arquivos 97
Visualizando um arquivo 97

Excluindo um arquivo 97
Gerenciando pastas 98
Cuidados e manutenção 101
Cuidados Gerais 101
Segurança em Aeronaves 104
Segurança em Hospitais 104
Diretrizes Gerais 104
Segurança na Estrada 106
Veículos equipados com airbag 107
Equipamentos de Terceiros 107
Serviço de Emergência 108
Informações sobre privacidade 109
Notificação de Copyright 109
Solução de Problemas e FAQ's 110
Especificações 114
Glossário 116

Capítulo 1

Introdução

Visão geral do telefone

Teclas e partes

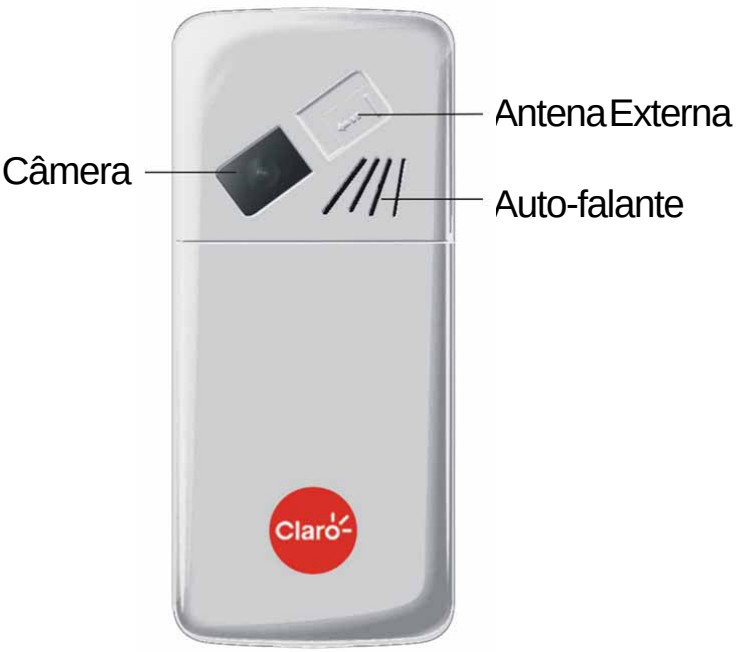
Câmera
Antena Externa
Auto-falante
Claro

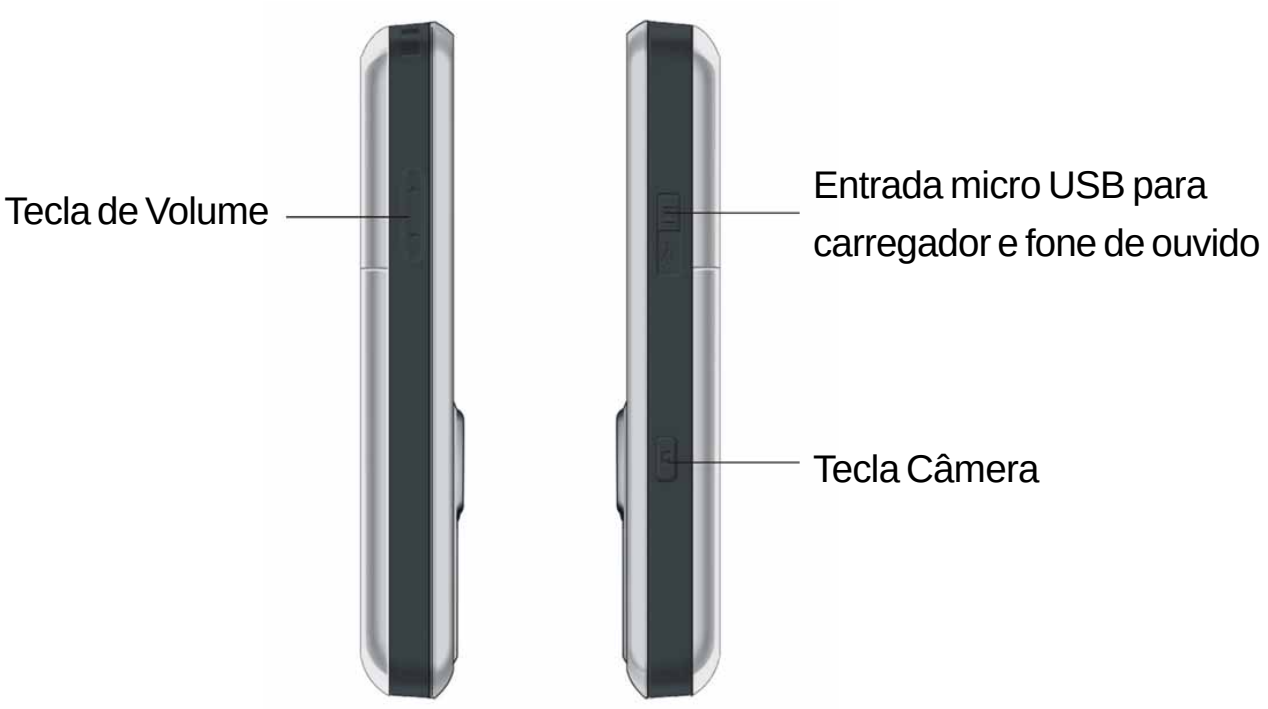
Tecla de Volume
Entrada micro USB para carregador e fone de ouvido
Tecla Câmera

Funções do teclado

Tecla	Descrição
Teclas de Navegação (Cima/Baixo/ Esquerda/ Direita)	• No modo standby: Usadas como teclas de atalho para inserir as funções designadas. • Para designar as funções acessadas pelas teclas de navegação. • Em menus e mensagens: navegar entre os menus.
Tecla de Função Esquerda	A função atual desta tecla é exibida na parte inferior esquerda da tela.
Tecla de Chamada	• Pressione para fazer ou receber chamadas. • No modo standby, pressione para exibir todas as chamadas.
Teclado Numérico	• Pressione para inserir números. • Pressione e segure **2** a **9** para discagem rápida.
Tecla *	• Pressione para inserir “*”. • Em uma tela de edição, pressione para inserir pontuação e símbolos.
Tecla #	• Pressione para inserir “#”. • Em uma tela de edição, pressione para alterar o modo de digitação. • No modo standby, mantenha pressionada para ativar ou desativar o modo silencioso com vibração.

Tecla	Descrição
Tecla Apagar/ Voltar	• Pressione uma vez para apagar o caractere antes do cursor durante digitação de texto. • Mantenha pressionada para apagar todos os caracteres durante digitação de texto. • Pressione para apagar a mensagem selecionada, contato, configuração de alarme ou outros arquivos. • Volta à página anterior durante navegação no menu e na web.
Tecla Finalizar	• Pressione e mantenha pressionado para ligar/ desligar o telefone. • Pressione para finalizar uma ligação. • Pressione para rejeitar uma ligação. • Pressione para cancelar a discagem. • Volta ao **Menu Principal** no modo standby.
Tecla de função direita	A função atual desta tecla é exibida na parte inferior direita da tela.
Tecla OK	• No modo standby, pressione para entrar no menu principal. • Em listas e menus, inicia uma função de aplicação.

Indicadores e ícones

	Intensidade do Sinal de Rede 3G
	Intensidade do Sinal GSM
	Intensidade do Sinal de Rede EDGE
	Novo SMS
	Novo MMS (Mensagem Multimídia)
	Memória de Mensagem está Cheia
	Modo Vibratório e Fone de Ouvido
	Nova Mensagem WAP
	Modo Fone de Ouvido
	Roaming
	Bateria
	Alarme
	Chamada Perdida
	Modo Silencioso
	Modo vibratório Ativado
	Desvio de Chama Ativo

	Dados PDP Disponíveis
	Dados PDP Conectados
	Dados de alta velocidade, HSDPA

Iniciando

Instalando o cartão SIM

Você pode obter um cartão SIM da sua operadora de serviço ao se tornar assinante.

Aviso:

- Não dobre ou arranhe seu cartão SIM. Mantenha o cartão afastado de eletricidade e magnetismo.
- Não toque na superfície de metal do cartão SIM, essa informação no cartão pode ser perdida ou destruída.
- Certifique-se de desligar o carregador e outros acessórios do telefone e retire a bateria antes de inserir e retirar o seu cartão SIM.

1. Pressione e segure a **tecla Finalizar** para desligar o telefone.
2. Deslize a tampa da bateria para baixo para removê-la.
3. Remova a bateria.
4. Insira o cartão SIM com os contactos metálicos virados para baixo e a borda chanfrada do lado Esquerda, como mostrado. Cuidadosamente deslize-a sob a barra de metal, observando a orientação correta.

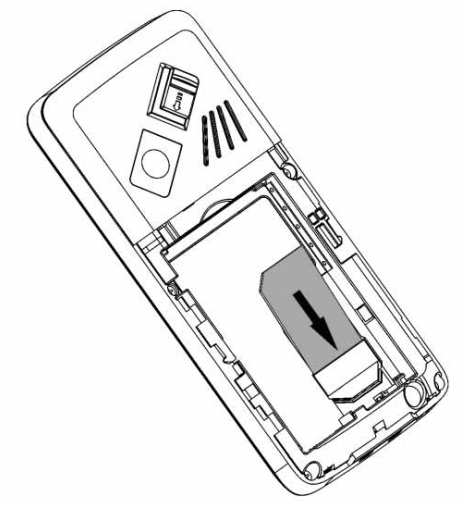

5. Coloque a bateria e a tampa traseira do telefone.

NOTE Observações:

- O carregador e outros acessórios devem ser desligados a partir do telefone antes de inserir ou remover o cartão (U) SIM.
- Ao inserir o cartão (U) SIM, certifique-se que os contatos metálicos estejam virados para baixo e o canto cortado esteja no canto superior Esquerda.

Inserindo a bateria

NOTE Observações:

O telefone desliga-se automaticamente se a carga da bateria estiver muito baixa.

1. Deslize a tampa para baixo para removê-la.

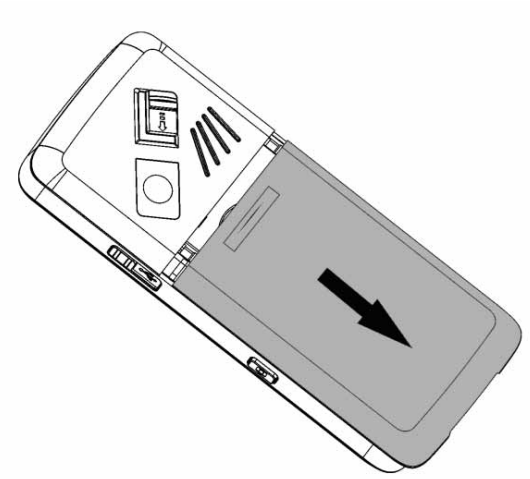

2. Insira a bateria conforme mostrado, com os contatos localizados contra as molas. A bateria só vai encaixar de um jeito.

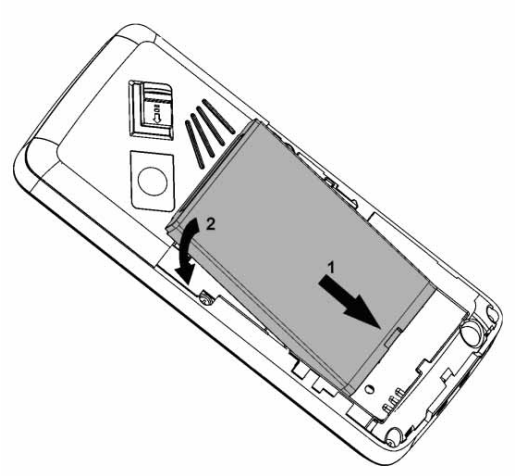

3. Feche o telefone, posicionando a tampa plástica horizontalmente nas ranhuras e deslizando a tampa até fechá-la. NÃO force a tampa para baixo, pressionando-a. Isso pode danificar a tampa. Deslize a tampa para cima suavemente:

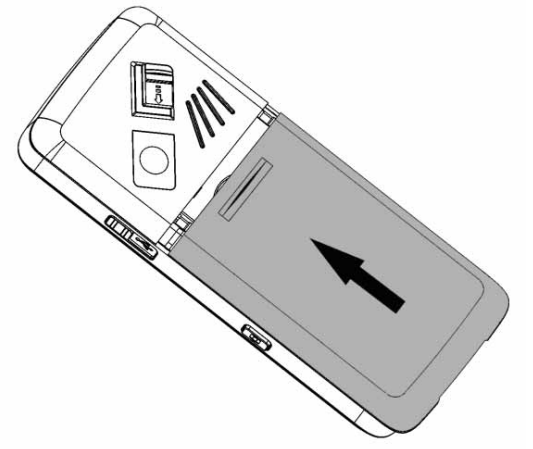

Aviso:

- Não force a tampa para baixo, pressionando-a. Isto irá danificar a tampa.
- Para manter a proteção contra poeira e água é importante fechar as tampas de forma segura.

Inserindo o cartão de memória

O cartão de memória externa dá a seu telefone uma capacidade de memória grande. Isto lhe permite guardar dados multimídia, incluindo imagens, fotos, arquivos de áudio MP3 e ringtones. Você também pode usar o cartão de memória para armazenar outros arquivos.

Dicas:

O telefone pode suportar um cartão de memória externa microSD com capacidade para até 4G.

1. Pressione e segure a **tecla Finalizar** para desligar o telefone.
2. Deslize a tampa e retire a bateria.
3. Deslize o compartimento do cartão de memória externa (1) para liberar a trava e levante o compartimento do cartão de memória.
4. Cuidadosamente insira o cartão de memória (2), conforme mostrado abaixo.
5. Coloque o cartão na posição, abaixe o compartimento do cartão e trave, deslizando-o para acima.
6. Re-coloque a bateria, feche a tampa e ligue o aparelho.

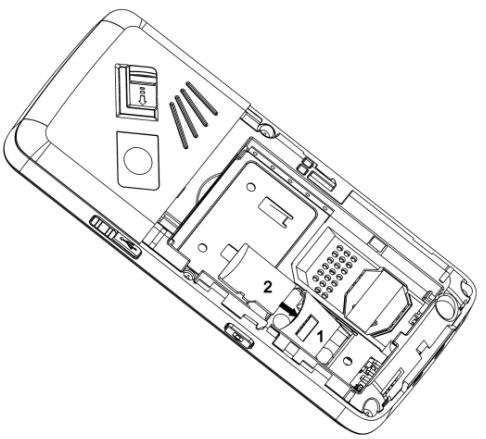

Conectando os acessórios

Você pode conectar seu fone de ouvido ao telefone para atender chamadas ou escutar música. Você também pode colocar correias ao telefone.

Conecte o fone de ouvido ao telefone

Insira o fone de ouvido na entrada micro USB.

Amarre uma correia ao seu telefone

Passe a correia conforme mostrado, e aperte-a.

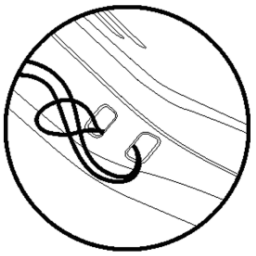

Ligar / desligar

Observações:

Não ligue o telefone se o uso de celulares não for aprovado, ou quando possa causar interferências ou perigo.

1. Pressione e segure tecla Finalizar para ligar o telefone.

Dicas:

- Ao ser solicitado, digite o PIN do cartão SIM (Número de Identificação Pessoal) ou código de desbloqueio do aparelho e pressione a **tecla OK** para confirmar.

- O código PIN é a senha fornecida pela sua operadora de serviço. Você precisará desta senha para usar o cartão SIM.
- Quando o código PIN ou código de desbloqueio do aparelho digitado for aceito, o telefone irá procurar automaticamente a rede designada. Após alguns segundos seu telefone irá mostrar o modo de espera (standby).

2. Para desligar o telefone, pressione e segure a **tecla Finalizar** no modo de espera.

Carregando

Seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria não está completamente carregada quando você adquire o aparelho, mas pode haver energia suficiente para ligar o telefone. Você deve usá-la completamente antes de carregar a bateria pela primeira vez. Carregue a bateria com o procedimento indicado abaixo.

1. Empurre a tampa da entrada micro USB para baixo.
2. Insira o adaptador do carregador na entrada micro USB.
3. Ligue o carregador a uma tomada AC padrão.

4. Uma vez terminado o carregamento, retire o carregador da tomada e do telefone.

Observações:

- Certifique-se de que o adaptador seja inserido na posição correta. Não force o conector na porta.
- A bateria estará totalmente carregada após 3 ~ 4 horas.
- Utilize o carregador original. Usar carregadores não aprovados pode causar dano ao aparelho celular e perda da garantia do telefone.
- Para o desempenho máximo da bateria, é recomendável que você carregue completamente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. O desempenho completo de uma bateria nova só será alcançado após três ciclos completos de carga e descarga.
- Quando a carga estiver completa, retire o carregador da tomada de energia e do telefone.
- Para carregar a bateria, você pode usar o carregador fornecido ou o cabo de dados USB.
- O carregamento só é possível dentro de uma variação de temperatura de 0ºC a 45ºC.

Ajustando data e hora

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações > Aparelho > Hora e data** para definir a hora e a data.

Bloqueio do teclado

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

1. Você pode selecionar a **tecla OK [Menu] > Configurações > Aparelho > Travamento de teclado** e selecionar Sem proteção automático do teclado para bloquear o teclado manualmente.
2. Você pode selecionar a **tecla OK [Menu] > Configurações > Aparelho > Travamento de teclado** e definir o travamento do teclado automaticamente para 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos ou 60 segundos.
3. No modo de espera, pressione e segure a **Tecla** *, então Pressione a **Tecla de Função Direita [Travar]** para bloquear o teclado.

Se você quiser desbloquear o teclado, pressione a **Tecla** *, então pressione a **Tecla de Função Direita [Destravar]** para desbloquear.

Dicas:

- Quando as teclas estão bloqueadas, é mostrado na tela.
- Se estiver recebendo uma chamada quando o teclado está bloqueado, você pode pressionar a **Tecla de Chamada** para responder. Depois de terminar ou rejeitar a chamada, o teclado será bloqueado automaticamente.
- Quando o teclado está bloqueado, é possível efetuar chamadas para o número de emergência oficial programado no aparelho.

Operação rápida

Modo de espera (standby)

No modo de espera, pressione a tecla **OK** para acessar o **Menu Principal**:

Teclas de navegação

Utilize as **Teclas de Navegação** de atalhos para se deslocar pelo **Menu Principal** e para mover o cursor.

Tecla para cima	Atalho para novo **SMS**
Tecla para baixo	Atalho para **STK**
Tecla para esquerda	Atalho para **Multimídia**
Tecla para direita	Atalho para **Perfis**

Tecla de Função

As duas teclas do topo do teclado são chamadas **Tecla de Funções**.

A tecla esquerda e direita é utilizada para escolher as opções da parte inferior da tela.

Teclas voltar e sair

Pressione a Tecla Apagar/ Voltar para retroceder um passo ou a Tecla Finalizar para sair para o Menu Principal ou o modo de espera.

Operação básica

Menu

No modo de espera, pressione a tecla OK [Menu] para entrar no menu principal.

Ferramentas

1. Alarme
2. Calendário
3. Cronômetro
4. Hora Mundial
5. Calculadora
6. Conversão
7. Menu Claro

WAP

1. Página Inicial
2. Ir para URL
3. Marcar como favorito
4. Histórico
5. Página Salva
6. Configurações
7. Versão

Jogos

1. Fazer download de aplicativos

Contatos

A. **Tudo**
B. **(U) SIM**
C. **Colegas**
D. **Família**
E. **Amigos**
F. **Trabalho**
G. **VIP**
H. **Sem classif.**

Mensagem

1. Nova mensagem
2. Caixa de entrada
3. Caixa de saída
4. Rascunhos
5. Enviados
6. Pastas do usuário
7. Caixa de entrada (U) SIM
8. Configurações
9. Memória.

Chamadas

A. **Histórico**

1. Todas as chamadas
2. Cham. perdidas
3. Cham. recebidas
4. Chamadas discadas

B. **Duração**

1. Duração da chamada

Configurações

A. **Tela**

1. Papel de parede
2. Luz de fundo
3. Definir o brilho
4. Luz do teclado
5. Nome do proprietário
6. Saudação

Configurações

B. **Aparelho**

1. Idioma
2. Hora e Data
3. Tom de chamadas não atendidas
4. Teclas de atalho
5. Travamento de teclado
6. Número próprio
7. Local de armazenamento
8. Configurações de rede
9. Configuração de Acesso
10. Conexões
11. Restaurar configurações padrão

Configurações

C. **Perfis**

1. Geral
2. Reunião
3. Exterior
4. Silencioso

D. **Segurança**

1. Ativar códigos de segurança
2. Alterar códigos de segurança
3. Números de discagem fixa
4. Lista FDN

Configurações

E. **Chamada**
1. Desviar chamada
2. Chamada em espera
3. Bloquear chamada
4. Enviar meu número
5. Atender com qualquer tecla

Multimídia

1. Câmera
2. Câmera de vídeo
3. Rádio FM
4. Media player
5. Gravador de voz
6. Lista de reprodução
7. Slide show
8. URL de streaming

Gerenciador de arquivos

A. **Telefone**
1. Fotos
2. Áudio
3. Vídeos
4. Outros

B. **Memória**

Navegando no seu telefone

O telefone oferece várias funções e configurações organizadas em menus e submenus. Para selecionar uma função dos menus:

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para abrir o menu principal.
2. Use as **teclas de navegação** para percorrer para cima, para baixo, direita ou esquerda para selecionar um menu. Por exemplo, selecionar **Configurações**.
3. Pressione a **tecla OK** para entrar no menu. Neste momento,

você está na guia **Tela**.

4. Pressione as **setas** para **cima** ou para **baixo** para percorrer um submenu, por exemplo, **Luz de fundo**.
5. Pressione a **tecla OK** para confirmar a seleção.
6. Pressione as **setas** para **cima** ou para **baixo** para ir até a opção desejada, por exemplo, **duração da luz**.
7. Pressione a **tecla esquerda** ou **direita** para ir até a opção desejada, por exemplo, **15 segundos**.
8. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para confirmar a seleção.

Dicas:

- Se um número for mostrado antes de uma opção na lista do menu, você pode acessar a opção rapidamente pressionando a tecla numérica correspondente.
- Neste manual de usuário os passos necessários para se chegar a um menu são exibidos de forma resumida, por exemplo: **Configurações > Tela > Luz de fundo > Tela iluminada > 15 segundos**.
- Algumas opções são organizadas em guias. Pressione a **tecla de funções esquerda** ou **direita** para alternar para guias diferentes.

Obtendo ajuda

Quando você usa o telefone, você pode obter informações de ajuda com as seguintes opções.

Obter ajuda através de seu telefone

O seu telefone foi pré-carregado com as informações de ajuda sobre alguns programas aplicativos. Favor ler estas informações, você pode obter ajuda sobre estes aplicativos.

Obter ajuda do manual do usuário

Favor ler o manual do usuário para informações sobre teclas e peças e instruções para configurar o aparelho para uso.

Capítulo 2

Entrada de texto

Modo texto

O seu telefone móvel fornece os seguintes métodos de entrada: entrada En, entrada Pt, entrada abc, entrada ABC e entrada 123.

Modo texto corrente

Quando você está em um campo que permite que caracteres sejam inseridos, você verá o indicador de modo de entrada de texto no canto superior direito da tela.

Alterando o modo

Pressione a **tecla #** repetidamente para selecionar um método de entrada.

Modo abc / ABC

Quando o ícone do método de entrada é mostrado como "**abc**" ou "**ABC**", "**abc**" é para letras minúsculas e "**ABC**" é para letras maiúsculas.

1. Pressione uma tecla numérica (**2~9**) repetidamente até que o caractere desejado apareça na tela. Pressione uma vez para inserir a primeira letra do teclado, pressione rapidamente duas vezes para inserir a segunda letra e assim por diante.
2. Pressione a tecla **0** para adicionar um espaço.

3. Pressione duas vezes a tecla **0** para inserir 0.

Modo número

Quando o ícone de método de entrada é apresentado como “**123**”, insira números diretamente com as teclas numéricas.

Dicas:

Enquanto estiver utilizando a entrada numérica, você precisa mudar para outros métodos de entrada de texto para inserir um espaço, pressionando o número 0.

Modo texto preditivo

Quando o ícone de método de entrada é mostrado como “**En**” ou “**Pt**”, você está no modo de entrada de texto preditivo. “**En**” significa Inglês e “**Pt**” significa Português. O método de texto preditivo é baseado em um dicionário interno e gera palavras a partir da combinação de letras pressionadas.

1. Pressione cada tecla associada com a letra que pretende introduzir uma única vez. As letras que você digitou aparecem no visor. Palavras candidatas mudam com cada tecla que você pressiona.
2. Quando as palavras candidatas forem exibidas, pressione as **teclas** para **cima** ou para **baixa** para realçar a palavra candidata desejada e pressione a **tecla OK [OK]** para confirmar.
3. Pressione a tecla 0 para inserir espaço, ou pressione a **tecla *** para selecionar símbolos.

4. Pressione a **tecla Apagar** para apagar a letra à esquerda do cursor. Pressione e segure a **tecla Apagar** para apagar todo o texto inserido à esquerda do cursor.

Símbolos especiais

1. Pressione a **tecla ***.
2. Use as **teclas de navegação** para selecionar o símbolo.
3. Pressione a **tecla OK [OK]** para confirmar.

Capítulo 3

Chamadas

Chamada de voz

Realizando uma chamada de voz

Você pode realizar uma chamada inserindo os números diretamente, ou pode fazer uma chamada de voz através dos contatos, registro de chamadas, ou números de discagem rápida.

Discando o número manualmente

1. Se necessário, pressione a tecla * duas vezes para o prefixo internacional “+”.
2. Digite o número no teclado e pressione a **tecla Chamada** ou a **tecla OK** para fazer a chamada.
3. Quando a chamada for completada, você pode pressionar a **tecla OK** para ligar o modo viva voz.
4. Pressione a **tecla Finalizar** para encerrar a chamada.

Realizando uma chamada a partir dos contatos

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** e selecione **Contactos**.
2. Use as **setas** para **cima** e para **baixo** para se deslocar até o contato escolhido.
3. Pressione a **tecla de chamada** para fazer a chamada.
4. Quando a chamada for completada, você pode pressionar a **tecla OK** para ligar o modo viva voz.

5. Pressione a **tecla Finalizar** para encerrar a chamada.

Realizando uma chamada a partir do Histórico de Chamadas

1. No modo de espera, pressione a **tecla de chamada** para mostrar todas as chamadas.
2. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar um número.
3. Pressione a **tecla Chamada** para efetuar uma chamada de voz.
4. Pressione **tecla Finalizar** para encerrar a chamada.

Realizando uma chamada rápida (apertando uma tecla apenas)

Observações:

A tecla número **1** é reservada para o número do correio de voz.

No modo de espera, pressione e segure a tecla numérica correspondente (**2~9**) na lista de discagem rápida para fazer a chamada.

Pressione a **tecla Finalizar** para encerrar a chamada.

Configurando a chamada rápida

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** e selecione **Contactos**.
2. Use as **teclas de navegação** para selecionar um contato e selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Discagem Rápida**.
3. Pressione as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar um número.
4. Pressione a **tecla OK [Configurar]**.

5. Pressione a **tecla Apagar/ Voltar** para completar a configuração e voltar ao menu anterior, ou pressione a **tecla Finalizar** para retornar ao menu principal.

Recebendo chamadas de voz

Quando estiver recebendo uma chamada de voz, seu telefone irá tocar ou vibrar (favor consultar **Personalizar seu telefone > Perfis**). Se a pessoa que está chamando tem o recurso Identificação de Chamada, o número dela aparecerá na tela.

1. Pressione a **tecla Chamada** ou a **tecla OK [Viva Voz]** para atender a chamada.

Dicas:

Você pode pressionar o botão no aparelho para atender a chamada quando você ligar o fone de ouvido ao seu telefone.

2. Pressione a **tecla Finalizar** para encerrar a chamada.

Configurando o toque das chamadas

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** e selecione **Configurações > Perfis**.
2. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o perfil.
3. Pressione a **Tecla de Função direita [Editar]** para editar o perfil selecionado.
4. Selecione o **Tom de chamada de voz**.
5. Pressione a **tecla OK [Modificar]** para modificar o toque.
6. Selecione o arquivo de áudio no **Gerenciador de Arquivos** e pressione a **tecla OK [Configurações]** para salvar a configuração.

Opções de chamadas

Ajustando o volume

Durante uma chamada, pressione a **tecla volume** para ajustar o volume de chamadas.

Outros

Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** durante uma chamada de voz para mais opções. As opções variam dependendo da situação atual:

1. Antes de atender a chamada:
   - **Mudo**: Silencia o toque atual.
   - **SMS Rejeitado**: Rejeita a chamada e envia um SMS padrão para o remetente.
2. Após atender a chamada:
   - **Espera / Ativo:** Põe a chamada atual em espera ou recupera a chamada.
   - **Finalizar chamada:** Encerra a chamada atual.
   - **Gravar:** Grava a chamada em curso, e você pode pressionar a **tecla OK [Parar]** para parar a gravação.
   - **DTMF desativado/ativado:** Ativa ou desativa o envio de tons DTMF.
   - **Mensagem:** Muda para a interface de mensagem durante uma chamada.
   - **Contatos:** Muda para a interface de Contatos durante uma chamada.

- **WAP:** Você pode navegar na Internet com esta opção enquanto fala.

Rejeitando uma chamada

Pressione a **Tecla de Função Direita** ou a **tecla Finalizar** para rejeitar a chamada.

Histórico de chamadas

No modo de espera, selecione a **tecla OK [Menu] > Chamadas** para verificar o registro de chamadas e a duração da chamada.

Visualizando o histórico de chamadas recentes

1. Selecione **Todas as chamadas** para ver o registro de todas as chamadas.
2. Selecione **Chamadas perdidas** para ver o registro de chamadas não atendidas
3. Selecione **Chamadas recebidas** para ver o registro de chamadas atendidas.
4. Selecione **Chamadas discadas** para ver o registro de chamadas efetuadas.

Apagando o histórico de chamadas

1. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o tipo de registro de chamadas na **guia Registro de chamadas**.
2. Pressione a **tecla OK [OK]** para abrir o registro.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o registro de chamadas que deseja apagar.

4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** e selecione **Excluir** para apagar o registro.
5. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para confirmar e apagar.

Duração da chamada

Visualizando a duração da chamada

Pressione a **tecla OK [OK]** para abrir a **Duração da chamada**, na **guia Informações de chamadas**. Você pode verificar a duração da última chamada e a duração de Todas as chamadas.

Apagando a duração da chamada

1. Em **Duração da chamada**, pressione **Tecla de Função direita [Apagar]**
2. Digite código de desbloqueio do aparelho.

Dicas:

O código de desbloqueio padrão do aparelho é **0000**.

3. Pressione a **tecla OK [OK]** para confirmar e apagar.

Configurações de chamada

Iniciando desvio de chamada

O **desvio de chamadas** permite desviar as chamadas recebidas para outro número de telefone. Para mais detalhes, contate o seu provedor de serviços.

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu**] para entrar no menu principal.

2. Selecione **Configurações > Chamada > Desviar chamada** para mais opções.
   - **Sempre:** Desvia todas as chamadas recebidas, incondicionalmente.
   - **Quando ocupado:** Desvia as chamadas quando a linha está ocupada.
   - **Quando não houver resposta:** Desvia as chamadas quando não há resposta.
   - **Quando não disponível:** Desvia as chamadas quando o telefone estiver desligado ou o telefone não está na área coberta pela rede de serviços.
3. Selecione uma opção, pressione a **tecla OK** e selecione **Ativar** para registrar o serviço correspondente.
4. Digite o número de telefone para o qual pretende desviar a chamada, ou pressione a **Tecla de Função Esquerda [Contatos]** para selecionar um contato como o número para o qual pretende desviar a chamada.
5. Pressione a **tecla OK [OK]** duas vezes para confirmar.
6. Após alguns segundos, o resultado será mostrado a você.

Cancelando desvio de chamada

Quando o telefone tem a função **desvio de chamada** ativada, se você quiser cancelá-la, você deve fazer o seguinte:

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.

2. Selecione **Configurações > Chamada > Desviar chamada > Cancelar todas as chamadas desviadas** e pressione a **tecla OK** para confirmar.

Todas as definições sobre desvio são canceladas.

Iniciando chamada em espera

Se houver uma chamada enquanto você estiver em outra chamada, o telefone irá notificá-lo com um tom de chamada em espera. Ele mostra o número/nome da chamada em espera, e esta função é um serviço de rede.

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações > Chamada > Chamada em espera**.
3. Pressione a **tecla OK [OK]** e selecione as opções.
   - Selecione **Ativar** para registrar o serviço correspondente.
   - Selecione **Desativar** para interromper a chamada em espera.
   - Selecione **Verificar** status o estado para consultar o estado atual desta função.
4. Após alguns segundos, você pode ver o resultado.

Iniciando restrição de chamada

A restrição de chamadas (serviço de rede) permite restringir as chamadas que você faz ou recebe com o aparelho. Para alterar as configurações, você precisará da senha de rede do seu provedor de serviços.

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações > Chamada > Bloqueio de chamada** para as seguintes opções:
   - **Todas as chamadas de saída:** Chamadas não podem ser feitas.
   - **Chamadas de saída internacionais:** Chamadas internacionais não podem ser feitas.
   - **Chamadas de saída internacionais (exceto para país de origem):** Quando no exterior, as chamadas podem ser feitas somente para os números dentro do país atual e para seu país de origem, onde o seu operador de rede está localizado.
   - **Todas as chamadas recebidas:** Chamadas não podem ser recebidas.
   - **Chamada recebida quando for roaming:** Chamadas não podem ser recebidas quando você estiver usando o telefone fora da sua área de serviço doméstica.
3. Selecione uma opção, pressione a **tecla OK** e selecione as opções.
   - Selecione **Ativar** para registrar o serviço correspondente.
   - Selecione **Desativar** para interromper a restrição de chamadas.
   - Selecione **Verificar status** para consultar o estado atual desta função.

4. Digite a senha de rede.
   Quando você verificar o status, você não precisa inserir a senha, o resultado será mostrado diretamente.
5. Pressione a **tecla OK [OK]** duas vezes para confirmar.
6. Após alguns segundos, o resultado será mostrado a você.

Cancelando todas as restrições de chamada

Quando o telefone tem a função **bloqueio de chamada** ativada, se você quiser cancelá-la, você deve fazer o seguinte:

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações > Chamada > Bloquear chamada**.
3. Selecione **Cancelar todos os bloqueios de chamadas**.
4. Pressione a **tecla OK** e digite a senha de rede.
5. Pressione a **tecla OK** para confirmar.

Todas as definições sobre a restrição serão canceladas.

Alterando a senha de restrição de chamadas

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Configurações > Chamada > Bloquear chamada**.
3. Selecione **Alterar senha** e pressione a **tecla OK**.
4. Digite a senha antiga e pressione a **tecla OK** para confirmar.
5. Digite a nova senha e pressione **a tecla OK** para confirmar.
6. Digite a nova senha novamente e pressione a **tecla OK** para confirmar.

Enviar meu número

Selecione **Menu > Configurações > Chamada > Enviar meu número**.

Essa função permite que você envie ou oculte seu número quando fizer chamadas. Você também pode selecionar **Definido pela rede**, a rede fará a escolha de mostrar/ocultar o número do telefone. Esta função exige suporte da rede.

Atender com qualquer tecla

Selecione **Menu > Configurações > Chamada > Atender com qualquer tecla**.

Selecione **Ligado** para ativar a função, você pode atender uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto as **teclas Finalizar**, **Apagar/ Voltar**, e as **Teclas de Função esquerda e direita**.

Capítulo 4

Mensagem

Mensagem de texto

SMS e EMS permitem enviar mensagens de texto e gerenciar as mensagens enviadas e recebidas.

Configurando SMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Configurações > SMS**, e pressione a **tecla OK**.
3. Digite o **número do centro de SMS**, selecione **Tempo de expiração**, **Relatório de entrega** e **Mostrar o nome do celular**.

Número do centro de SMS	Introduza o número do centro de SMS, para informações detalhadas, favor consultar seu provedor de serviços.
Tempo expiração	A duração do tempo em que o centro de mensagens tentará entregar a mensagem até que seja recebida.
Relatório de entrega	Você pode selecionar LIGADO/DESLIGADO para receber ou rejeitar uma mensagem pop-up para informar quando a mensagem é entregue ao destinatário.
Mostrar nome do celular	Você pode selecionar Ligado/Desligado para exibir o nome do celular ao receber a mensagem de transmissão ou não.

4. Pressione a **tecla OK [OK]** para salvar e sair.

Enviando novo SMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Nova mensagem > Mensagem de texto** e pressione a **tecla OK**.
3. Digite o número do(s) destinatário(s). (Ou pressione a **tecla OK** [Contatos] para escolher o(s) destinatário(s) dos **Contatos**.)
4. Pressione a **tecla** para **baixo** duas vezes para o campo de texto.
5. Edite a mensagem.
6. Pressione a **tecla OK [Enviar]** para enviar a sua mensagem.

Inserindo modelo

Em primeiro lugar, por favor, mova o cursor para o campo de texto.

1. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** e selecione **Modelos** para mudar para a interface de modelo de mensagem.
2. Use as **teclas** para **Cima/Baixo** para alcançar o item desejado.
3. Pressione a **tecla OK** para escolher o item.

Editando o modelo

Observações:

O modelo predefinido no telefone será substituído depois de modificar o modelo.

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.

2. Selecione **Mensagem > Configurações > Modelo** e pressione a **tecla OK**.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o modelo desejado.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Editar]** para editar o modelo selecionado.
5. Pressione a **tecla OK [OK]** para salvar e sair.

Recebendo SMS

1. O ícone de envelope aparecerá na barra de informações para indicar novos SMS recebidos. O tom de alerta de mensagem e o modo vibrar se ativam, dependendo da configuração do perfil atual. Pressione a **tecla OK** para ver a mensagem.
2. Para as mensagens antigas:
   i. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
   ii. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
   iii. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o SMS desejado.
   iv. Pressione a **tecla OK [Ver]** para ver o SMS.

Respondendo SMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.

2. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar as mensagens desejadas.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Responder** para responder a mensagem para o remetente da mensagem selecionada.

Ligando de volta

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar as mensagens desejadas.
4. Pressione a **tecla OK [Ver]** para ver a mensagem.
5. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Responder > Chamada de voz** para ligar para o remetente da mensagem.

Usar o número

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar as mensagens desejadas.

4. Pressione a **tecla OK [Ver]** para ver a mensagem.
5. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Usar item destacado > Novo contato** para salvar o remetente da mensagem.

Apagando SMS

1. No modo de espera, selecione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar as mensagens desejadas.
4. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir/ Excluir tudo** para apagar a mensagem selecionada ou todas as mensagens da lista.

Mensagem multimídia

O MMS permite enviar ou receber mensagens com imagens, sons e textos. Consulte o seu provedor de serviços para saber se este serviço está disponível.

Configurando MMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Configurações > MMS** e pressione a **tecla OK**.
3. Defina os parâmetros.

Recuperar configurações	Automático: Recupera a nova mensagem multimídia automaticamente sem selecionar a mensagem de notificação e recepção.
	Manual: Recupera a nova mensagem multimídia manualmente.
	Manual em roaming: Recupera a nova mensagem multimídia automaticamente, exceto no estado roaming.
Modo de entrega:	Você pode definir a entrega imediata ou adiá-la por um período de tempo especificado.
Tempo de entrega	Você pode definir um período de tempo especificado para enviar MMS quando você define Após o envio no Modo de entrega. O prazo de entrega máximo é de 99 horas.
Tempo por página	Você pode definir o tempo de jogo de cada página.
Relatório de entrega	Se você solicitar relatórios de entrega de mensagens, você receberá uma mensagem pop-up para informar quando a mensagem é entregue ao destinatário.
Validade	Você pode configurar o período de validade das mensagens enviadas. Sua rede vai guardar as suas mensagens neste período de tempo especificado.

Msg. anônima	Você pode optar por aceitar ou recusar mensagens anônimas.
Conexões	Favor consulte o provedor de serviços para obter informações detalhadas.
Mensagem PUSH	Você pode aceitar ou rejeitar a mensagem PUSH.

4. Pressione a **tecla OK [OK]** para salvar.

Enviando novo MMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Nova mensagem > Mensagem multimídia** e pressione a **tecla OK**.
3. Digite o número do(s) destinatário(s). (Ou pressione a **tecla OK** [Contatos] para escolher o(s) destinatário(s).)
4. Pressione a **tecla** para **baixo** duas vezes até o campo de título.
5. Digite o título da sua mensagem MMS.
6. Pressione a **tecla** para **baixo** até o campo de texto.
7. Edite sua mensagem e você pode fazer as seguintes operações:
   - ▶ Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para mais opções. As opções variam dependendo da situação atual.
   - **Enviar:** Envia a mensagem.
   - **Minhas Palavras:** Insere minhas palavras à sua mensagem MMS.

- **Incluir página:** Adiciona uma nova página à sua mensagem MMS.
- **Excluir página:** Eliminar a página atual da sua mensagem MMS.
- **Previsualizar:** Pré-visualiza a mensagem MMS.
- **Modelos:** Insere modelos na sua mensagem MMS.
- **Salvar:** Salva a mensagem MMS em Rascunhos.

▶ Pressione a **tecla OK [Inserir]** para inserir arquivos de imagem, áudio ou vídeo:

- **Imagem:** Insere arquivos de imagem do seu telefone ou do cartão de memória externa.
- **Áudio:** Insere arquivos de áudio do seu telefone ou do cartão de memória externa.
- **Vídeo:** Insere arquivos de vídeo de seu telefone ou do cartão de memória externa.
- **Nova Imagem:** Inicia a câmera para tirar uma foto e inseri-la na mensagem.
- **Novo áudio:** Inicia o gravador de voz para criar um arquivo de áudio e inseri-lo na mensagem.
- **Novo vídeo:** Inicia a câmera de vídeo para criar um arquivo de vídeo e inseri-lo na mensagem.
- **Anexo(s):** Insere arquivos do seu telefone ou do cartão de memória externa.

8. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** e selecione **Enviar** para enviar a sua mensagem.

Observações:

- Para a mensagem inacabada, selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Salvar** para salvá-la em **Rascunho**.
- Da **Caixa de saída/ Rascunhos** você pode completar e reenviar à mensagem.

Recebendo MMS

1. O ícone de envelope aparecerá na barra de informações para indicar novos MMS. O tom de alerta de mensagem e modo vibratório se ativam, dependendo da configuração do perfil atual. Pressione a **tecla OK** para ver a mensagem.
2. Para o MMS antigo:
   i. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
   ii. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.
   iii. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o MMS desejado.
   iv. Pressione a **tecla OK [Ver]** para visualizar o MMS.

Apagando MMS

1. No modo de espera, pressione a **tecla OK [Menu]** para entrar no menu principal.
2. Selecione **Mensagem > Caixa de entrada** e pressione a **tecla OK**.

3. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar a mensagem desejada.
4. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir/ Excluir tudo** para apagar a mensagem selecionada ou todas as mensagens da lista.

Correio de voz

Este serviço ajuda-o a receber mensagens de voz de quem está te ligando quando o telefone está ocupado ou fora da área de serviço. Esta função requer o suporte de rede, para informações mais detalhadas, consulte o seu provedor de serviços.

Configurando o correio de voz

O seu número de correio de voz é predefinido pelo seu provedor de serviço e você não precisa configurá-lo manualmente.

Recebendo uma mensagem de voz

O sistema envia uma mensagem para notificá-lo quando houver mensagens de voz novas.

No modo de espera, pressione e mantenha a **tecla 1** para acessar o correio de voz.

Observações:

Esta função exige suporte de rede, para informações mais detalhadas, consulte o seu provedor de serviços.

Gerenciamento de mensagem

No modo de espera, selecione a **tecla OK [Menu] > Mensagem** para entrar na interface de mensagem.

- Na interface de **Mensagem**, os itens do submenu são: **Nova mensagem**, **Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Rascunhos, Enviados, Pastas de usuário, Caixa de Entrada (U) SIM, Configurações** e **Memória.**

Caixas de mensagem

A **Caixa de entrada** contém todas as mensagens recebidas. Nesta pasta você pode visualizar as mensagens recebidas, responder ou encaminhar mensagens para outro destinatário.

A **Caixa de saída** contém todas as mensagens que não foram enviadas durante a última tentativa. Nesta pasta você pode editar ou reenviar as mensagens.

A pasta **Rascunhos** contém rascunhos e mensagens inacabadas. Nesta pasta você pode completar ou reenviar as mensagens.

A pasta **Enviados** contém mensagens que foram enviadas com sucesso. Nesta pasta você pode editar ou encaminhar mensagens para outro destinatário.

Selecione Caixa de entrada **(U) SIM** para verificar as mensagens salvas no cartão (U) SIM.

Você pode mover as mensagens recebidas da caixa de entrada para **Pastas do usuário**.

Você pode verificar a quantidade de memória disponível para mensagens em **Memória**.

Observações:

- Não é possível receber novas mensagens se a memória de mensagens estiver cheia.
- Quantidade total de mensagens decidida pelo espaço do cartão do telefone e do cartão (U) SIM.

Mensagens Push

Mensagens Push são mensagens SMS formatadas que exibem uma mensagem para o usuário, dando a opção de se conectar diretamente a uma determinada URL através do navegador WAP do celular.

- Use o navegador para visualizar as mensagens push.
- Selecione **Mensagem > Configurações > MMS > Mensagem Push > Rejeitar** para desabilitar as mensagens push.

Capítulo 5

Contatos

Adicionando um contato

Você pode armazenar contatos com um número de telefone celular e endereço de email.

O telefone pode armazenar até 500 itens. A capacidade dos Contatos no seu cartão SIM depende do tipo de cartão SIM fornecido pelo seu provedor de serviços. A localização salva pode ser identificada pelo ícone antes os contatos.

1. Pressione **Menu > Contatos** para entrar na lista de contatos.
2. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Novo contato** e pressione a **tecla OK**.
3. Introduza as informações de contato, como nome, número e assim por diante.
4. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar o novo contato. O local padrão de salvamento é o telefone. altere, se necessário.

Editando contatos

1. Pressione **Menu > Contatos** para entrar na lista de contatos.
2. Use as **setas** para **cima** ou para **baixo** para selecionar o contato desejado.
3. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Editar contato** e pressione a **tecla OK**.
4. Edite o contato.

5. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar e sair.

Apagando um contato

Você pode apagar um contato ou todos os contatos do telefone ou do cartão (U) SIM.

1. Pressione **Menu > Contatos** para entrar na lista de contatos.
2. Selecione o contato desejado.
3. Selecione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir > Excluir contato/ Excluir tudo (Telefone)/ Excluir tudo (U) SIM/ Excluir tudo (ambos)**.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** > para apagar um contato ou todos os contatos.

Criando um grupo

Atribuir um grupo para os contatos salvos no telefone.

1. Pressione **Menu > Contatos** para entrar na lista de contatos.
2. Selecione o contato desejado salvo no telefone.
3. Pressione a **tecla OK [Ver]** para ver o contato.
4. Pressione a **tecla OK [Editar]** para editar o contato.
5. Pressione a **tecla** para **baixo** para acessar os grupos e pressione a **tecla de navegação esquerda** ou **direita** para selecionar o grupo.
6. Pressione a **tecla OK [Salvar]** para salvar as configurações.

Editando um grupo

Definir tom de chamada e imagem para o seu grupo de contatos.

1. Pressione **Menu> Contatos** para entrar na lista de contatos.

2. Selecione o **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Gerenciar Contatos> Grupos** e pressione a **tecla OK**.
3. Selecione o grupo desejado da lista de grupos padrão e pressione a **tecla OK**.
4. Selecione **Modificar**, você pode selecionar um tom de **chamada no Gerenciador** de Arquivos. Ou selecione a imagem desejada da lista de imagem.
5. Pressione a **tecla OK [Salvar**] para salvar.

Apagando um grupo

Depois de adicionar o grupo para um contato, você só pode editar os grupos e não pode excluí-los.

Outros contatos

1. Pressione **Menu > Contatos** para entrar na lista de contatos.
2. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para entrar na lista submenu. Você pode fazer as seguintes operações:

Opções		Função
Enviar		Enviar SMS ou MMS para o contato.
Novo contato		Adicionar novo contato.
Editar contato		Editar informações do contato.
Excluir	**Excluir contato**	Excluir contato selecionado atual.
	Excluir tudo (Telefone)	Excluir todos os contatos no telefone.
	Excluir tudo (U)SIM	Excluir todos os contatos no cartão (U)SIM
	Excluir tudo (Ambos)	Excluir todos os contatos.

Options		Function
Copiar	**Copiar para cartão (U)SIM**	Copia este contato armazenado no telefone para o cartão (U) SIM, ou vice-versa.
	Copiar tudo	Copia todos os contatos armazenados no telefone para o cartão (U) SIM, ou vice-versa.
Enviar cartão de apresentação		Você pode enviar o contato através de SMS ou MMS.
Memória Padrão		Você pode selecionar o telefone ou o Cartão (U) SIM para salvar os seus contatos.
Discagem de serviço		Visualiza alguns números de serviço, tais como o número do Correio de Voz. Você não pode editar estes números.
Discagem Rápida		Você pode definir esse contato como o número de discagem rápida.
Gerenciar contato		Você pode definir o Toque ou a Foto das Chamadas de voz para os grupos de contato guardados na memória do telefone. ▶ Info. de Discagem Rápida: Visualiza a lista atual de Discagem rápida. ▶ Memória: Mostra a capacidade utilizada e a capacidade total da agenda do telefone e do cartão (U) SIM.

Visualizando informações de memória

Você poderá verificar o número total de contatos armazenados e o espaço disponível no cartão (U)SIM e no telefone.

1. Pressione **Menu > Contatos** para acessar a lista de contatos.
2. Selecione a **Tecla Para Esquerda [Opções] > Gerenciar Contatos > Memória,** e pressione a **Tecla OK**. A capacidade usada e a capacidade total da agenda de contatos no telefone e no cartão (U)SIM serão exibidas.

Enviando cartão de apresentação

Você poderá enviar o nome e números de contato através de SMS ou MMS.

1. Pressione **Menu > Contatos** para acessar a lista de contatos.
2. Selecione o contato desejado.
3. Selecione a **Tecla Para Esquerda [Opções] > Enviar cartão de apresentação**
4. Selecione o método de envio na lista de métodos e pressione a **Tecla OK**.
5. Envie o cartão de apresentação de acordo com a mensagem da interface.

Capítulo 6

Fotos e vídeos

Este telefone fornece as seguintes funções: câmera, câmera de vídeo, gravador de voz, etc. Você poderá tirar fotos, gravar clipes de vídeo, gravar uma mensagem de voz, etc.

Câmera

Existe uma câmera digital integrada em seu telefone, e esta função permite tirar fotos.

Tirando uma foto

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Câmera** e pressione a **Tecla OK**.
3. Ajuste o foco da câmera no local/objeto.
4. Pressione a **Tecla OK [Capturar]** ou **Câmera** para tirar a foto.
   - Pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar a foto em **Minhas Imagens**. O arquivo estará em formato *.jpg.
   - Pressione a **Tecla de Função Direita [Eliminar]** para descartar a foto tirada.
   - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para enviar a foto via MMS ou configurar como papel de parede.

Configuração de modo de câmera

Em modo câmera, pressione a **Tecla Para Esquerda [Opções]** para

mais Opções.

- **Tamanho da Foto**: configura o tamanho de sua foto.
- Q**ualidade da Foto**: configura o padrão de qualidade de sua foto.
- **Brilho**: configura o brilho de sua foto.
- **Contraste**: configura o contraste de sua foto.
- **Efeito**: configura o efeito de sua foto.
- **Som do obturador**: seleciona o som quando o obturador é pressionado.
- **Salvar em**: seleciona o cartão de memória externa ou memória do telefone para armazenar as fotos.
- **Mudar para câmera de vídeo**: acessa a interface para gravação de clipe de vídeo.

Visualizando fotos

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Câmera** e pressione a **Tecla OK** para ativar a câmera.
3. Pressione a **Tecla de Função Direita [Fotos]** para abrir a pasta **Minhas Imagens**.
4. Selecione a foto desejada e pressione a **Tecla OK [Abrir]** para visualizar.

   Recursos adicionais ao visualizar as imagens.

Tecla	Função
Tecla de Função Direita	Ampliar
Teclas Para Cima e Para Baixo	Mais e menos zoom em tela cheia
Tecla 1,3	Girar a imagem

Vídeo

Você poderá ativar a **Câmera de Vídeo** para gravar o clipe de vídeo.

Gravando um vídeo

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Câmera de Vídeo** e pressione a **Tecla OK**.
3. Pressione a **Tecla OK [Gravar]** ou **Tecla Câmera** para iniciar a gravação.
4. Pressione a **Tecla OK [Pausa]** para pausar, e pressione a **Tecla OK [Continuar]** para continuar a gravação.
5. Pressione a **Tecla de Função Direita [Parar]** para interromper a gravação.
    - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Enviar]** para enviar uma mensagem com a gravação de vídeo via MMS.
    - Pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar o vídeo em **Meus Vídeos**. O arquivo será salvo em formato 3GP ou MP4.
    - Pressione a **Tecla de Função Direita [Eliminar]** para descartar o vídeo gravado.

Configuração de modo de vídeo

Em modo de vídeo, pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para mais opções.

- **Tamanho de vídeo**: configura o tempo de gravação. A extensão da gravação de vídeo é restrita pelo espaço disponível em seu cartão de memória.
- **Qualidade de Vídeo**: configura o padrão de qualidade de seu clipe de vídeo.
- **Brilho**: configura o brilho de seu clipe de vídeo.
- **Contraste**: configura o contraste de seu clipe de vídeo.
- **Efeito**: configure o efeito de seu clipe de vídeo.
- **Som do vídeo**: selecione **Desligado** para tornar mudo o som durante a gravação de vídeo.
- **Formato do vídeo**: define o formato da gravação de vídeo.
- **Salvar em**: seleciona o cartão de memória externa ou memória do telefone para armazenar os vídeos.
- **Mudar para câmera**: alternar para modo de câmera.

Executando um vídeo

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Câmera de Vídeo** e pressione a **Tecla OK** para ativar a câmera de vídeo.
3. Pressione a **Tecla de Função Direita [Vídeos]** para abrir a pasta **Meus Vídeos**.

4. Selecione o vídeo desejado e pressione a **Tecla OK [Abrir]** para executar.

Recursos adicionais ao executar vídeos.

Tecla	**Função**
Tecla de Função Direita	Ampliar
Teclas Para Cima e Para Baixo	Aumentar e reduzir volume
Tecla 2,8	Brilho

Gravador

Esta função permite gravar uma mensagem de voz, e você poderá configurar a mensagem de voz como tom de chamada.

Gravando

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Gravador de Voz** e pressione a **Tecla OK** para ativar o gravador de voz.
3. Pressione a **Tecla OK [Iniciar]** para iniciar a gravação da mensagem de voz.
4. Pressione a **Tecla OK [Pausa]** para pausar, e pressione a Tecla **OK [Continuar]** para continuar a gravação, e pressione a **Tecla de Função Direita [Parar]** para interromper a gravação.
5. Após gravar uma mensagem de voz, você poderá continuar realizando as seguintes operações:
   - Pressione a Tecla **OK [Salvar]** para salvar a mensagem para o diretório **Meus Áudios**.

- Pressione a **Tecla de Função Direita [Eliminar]** para descartar a mensagem.
- Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para enviar a mensagem via MMS ou executar novamente a mensagem.

Executando um arquivo de som

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Gravador de Voz** e pressione a Tecla **OK** para ativar o gravador de voz.
3. Pressione a **Tecla de Função Direita [Áudios]** para abrir a pasta **Meus Áudios**.
4. Selecione o arquivo de áudio desejado e pressione a **Tecla OK [Abrir]** para executar.

Configuração de modo gravador

Em modo gravador, pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para realizar as seguintes operações.

- **Duração**: Configura o tempo de gravação para Ilimitado ou configura para MMS.
- **Salvar em**: Selecione a memória do telefone ou o cartão de memória externa para armazenagem.

Capítulo 7

Conectividade

Seleção de rede móvel

Seu telefone móvel suporta o registro em rede automaticamente, consulte seu provedor de serviços para maiores detalhes. Se o telefone falhar no registro em rede, busque registrar a rede manualmente.

Registrando na rede móvel

Primeiramente, confirme os três itens abaixo:

- Insira o cartão (U)SIM válido.
- O sinal de rede poderá ser recebido corretamente.
- Ligue o telefone.

Geralmente, o telefone poderá buscar a rede automaticamente após ser ligado. Quando o telefone for registrado na rede com sucesso, o nome de provedor de serviços/logo será exibido na tela. Se o registro em rede falhar, tente os seguintes métodos:

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Aparelho > Configurações de rede**, configure **Modo preferido** e **Seleção de rerde**, uma descrição detalhada é apresentada na tabela abaixo:

Rede		Descrição
Modo preferido	Automático	Busca uma rede disponível automaticamente.
	GSM	Registrado para rede 2G manualmente.
	UMTS	Registrado para rede 3G manualmente.
Seleção de rede	Automático	O telefone buscará uma rede disponível automaticamente depois de ligado.
	Manual	O telefone listará todas as redes para seleção depois de ligado.

3. Pressione a **Tecla OK [OK]** para salvar.

Anexando rede GPRS

Confirme primeiramente os seguintes itens:

- Insira o cartão (U)SIM válido.
- O sinal de rede pode ser recebido corretamente.
- Ligue o telefone.
- Obtenha os parâmetros de **Configuração de Acesso** do seu provedor de serviços.

Com este serviço você poderá enviar e receber MMS após seu telefone acessar GRPS com sucesso, e este serviço requer que seu provedor de serviços ative o serviço de dados. Para maiores detalhes, consulte seu provedor de serviços.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Aparelho > Configurações de Acesso**.
3. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**, e Pressione a Tecla **OK**, você poderá adicionar um novo ponto de acesso e configurar os parâmetros correspondentes.
4. Pressione a **Tecla OK [OK]** para salvar as configurações.

Gerenciando memória removível

Primeiramente, insira o cartão de memória externa disponível.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Gerenciador de Arquivos > Memória**.
3. Use **a Tecla Para Cima** ou **Para Baixo** para destacar o arquivo desejado.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para realizar as seguintes operações: Excluir, Renomear, Enviar, Mover para, etc.

Capítulo 8

Internet

Configuração de conexão de Internet

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **WAP > Configurações** para realizar as seguintes operações:

Configurações de Conexão	Configuração de APN, pré-configurada pelo seu provedor de serviços.
Configurações avançadas	Personaliza os modos de exibição do navegador, música de fundo, cache, cookies, etc.
Apagar cache	Limpa todos os dados de cache.
Apagar cookies	Limpa todas as informações de cookies.
Apagar históricos de entrada	Excluir todos os is itens de histórico de entrada.
Certificado	Lista a raiz e certificados CA no telefone.

Navegando na Internet

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.

2. Selecione **WAP > Página Inicial** para acessar a página inicial pré-configurada.
3. Ou selecione **Ir para URL** para acessar o novo Endereço URL manualmente, e pressione a **Tecla OK [Abrir].**
4. Ou selecione **Página salva** e pressione a **Tecla OK**. Use a **Tecla Para Cima/Baixo** para selecionar a página salva previamente e pressione a **Tecla OK** [**Abrir]** para acessar a página.

Salvando uma página web

Se a página web suporta a função salvar, você poderá salvá-la durante a visita.

1. Selecione **Tecla Para Esquerda [Opções] > Salvar página**.
2. Digite o título de página web e pressione a **Tecla OK [Salvar]**.

Visualizando uma página salva

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **WAP > Página salva** para acessar a interface de lista de páginas.
3. Use a **Tecla Para Cima ou Para Baixo** para visualizar o título de página web.
   - Pressione a Tecla **OK [Abrir]** para abrir a página web.
   - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Informações** para visualizar o título, Endereço e data que foi criado à página web selecionado.
   - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**, você

poderá bloquear/desbloquear a página web, editar título da página web ou excluir a página salva.

Favoritos

Selecione **Favoritos** para exibir uma lista de favoritos armazenados.

Adicionando um favorito

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **WAP > Marcar como favorito**, e pressione a **Tecla OK**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Novo favorito**, e digite o título e Endereço.
4. Pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar a configuração.
   Ao visualizar a página web, selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Incluir a favoritos,** a página atual será salva em favoritos.

Visualizando links do histórico

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **WAP > Histórico** e pressione a **Tecla OK [Selecionar]**.
3. Use **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o registro de links de histórico.
   - Pressione a **Tecla OK [OK]** para abrir a página web correspondente ao registro selecionado.

- Pressione a **Tecla de Funções Esquerda [Opções] > Informações** para verificar as informações de título e Endereço do link de histórico selecionado.
- Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**, para salvar o link de histórico selecionado como favorito ou excluir o link de histórico selecionado.

Limpando links do histórico

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **WAP > Histórico**, e pressione a **Tecla OK**.
   Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir** para excluir o link de histórico selecionado.
   Ou selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir todos** para limpar todos os links do histórico.
3. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para confirmar a exclusão.

Realizando o download

1. Ao visualizar as páginas da rede, use **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o link, pressione a **Tecla OK** para abrir o link desejado.
2. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para confirmar e iniciar o download. As informações de download serão salvas na memória do telefone ou no cartão de memória externa.

Aviso:

Não realize o download e use software e arquivos de fonte desconhecida.

Opções do WAP

Em modo de espera, selecione **Menu > WAP > Configurações > Configurações avançadas** para realizar mais operações.

- **Mostrar foto**: exibe a figura na página de rede ou não.
- **Mostrar animação**: exibe a animação na página de rede ou não.
- **Fonte**: ajuste do tamanho de fonte.
- **Modo de Navegação**: selecione **Simples**, **Cheio**, **Apresentação rápida** e **Texto**.
- **Modo SmartFit**: inicia o modo de exibição inteligente ou não.
- **Música de Fundo**: executa a música de fundo ou não.
- **Modo Cache**: abre ou fecha o modo de buffer.
- **Modo Cookie**: selecione **Aceitar Todos**, **Rejeitar Todos** ou enviar **Mensagem**.
- **Modo Autofill**: Abre ou fecha o modo de preenchimento automático.
- **Script**: Seleciona script de página de rede ou não.
- **Limite de Atualizações**: seleciona o número máximo de atualizações.

Capítulo 9

Entretenimento

Imagens

Seu telefone possui a função de gestão de imagens. A operação para imagens na memória do telefone ou no cartão de memória inclui: navegação, transmissão, configuração como papel de parede, adicionar para slide, mover, renomear, copiar e excluir.

Aviso:

As imagens pré-configuradas no telefone não podem ser transmitidas ou excluídas.

Executando slideshow

Quando você possuir arquivos de imagem armazenados em seu telefone, você poderá criar um slideshow para executar suas imagens na ordem preferida.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Slideshow**, e pressione a **Tecla OK**.
3. Se não houver slideshow, pressione a **Tecla OK [Incluir]** para criar um novo slide.
   i. Digite o nome do slide e pressione a **Tecla OK**.
   ii. Selecione as imagens da pasta **Fotos/Outros** ou cartão de memória.

iii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Selecionar**.

iv. Ou pressione a Tecla **Para Esquerda [Opções] > Marcar todos os arquivos** para selecionar todos os arquivos.

v. Pressione a **Tecla OK** para salvar as imagens para o slide.

4. Ao criar um slide, pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para mais opções:
   - **Editar**: Editar slide.
   - **Novo slide**: Adicionar novo slide.
   - **Renomear**: Renomear o slide selecionado.
   - **Excluir**: Excluir o slide selecionado.
   - **Excluir todos**: Excluir todos os arquivos.
   - **Informações**: Visualizar as informações do slide selecionado.
5. Pressione a **Tecla OK [Tocar]** para executar os arquivos de imagem no slide.

Visualizando imagens

Você poderá usar os quatro métodos abaixo para visualizar as imagens.

- Abrir o **Gerenciador de Arquivos** para visualizar as fotos.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Gerenciador de Arquivos > Telefone > Fotos > Minhas Imagens**.
  ii. Selecione as imagens desejadas, pressione a **Tecla OK [Abrir]** para visualizar a imagem.
- Ativar **Câmera** para visualizar a imagem, para maiores detalhes

consulte o capítulo: **Fotos e Vídeos > Câmera > Visualizando fotos**.

- Ativar **Media player** para visualizar o vídeo.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Multimídia > Media player** para ativar o Media player.
  ii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**.
  – Selecione **Abrir**.
  – Selecione **Arquivos** para abrir a imagem no gerenciador de arquivos.
  – Ou selecione **Slide show** para executar as imagens.
- Ativar **Slide show** para visualizar a imagem.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Multimídia > Slide show** para ativar slideshow.
  ii. Selecione o **Slide show** desejado e pressione a Tecla **OK [Tocar]** para visualizar as imagens.

Música

Se você possuir arquivos de áudio armazenados no telefone, você poderá criar uma lista de reprodução para seus arquivos de áudio na ordem favorita.

Executando uma música

Você poderá usar um dos quatro métodos abaixo para executar um arquivo de som.

- Abrir **Gerenciador de arquivos** para executar um arquivo de som.

i. Em modo de espera, selecione **Menu > Gerenciador de Arquivos > Telefone > Áudio > Meus Áudios**.
ii. Selecione seu arquivo de áudio desejado, pressione a **Tecla OK [Abrir]** para executar o arquivo de áudio.
iii. Ou marque todos os áudios desejados e crie uma lista de reprodução.

- Ativar **Gravador de Voz** para executar o arquivo de som, para detalhes das operações consulte o capítulo: **Fotos e vídeos > Gravador > Executando arquivo de som**.
- Ativar **Media player** para executar um arquivo de som.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Multimídia > Media player** para ativar o Media player.
  ii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**.
  – Selecione **Abrir**.
  – Selecione **Arquivos** para abrir um arquivo de áudio no gerenciador de arquivos,
  – Ou selecione **Lista de reprodução** para executar os arquivos de áudio.
- Ativar a **Lista de reprodução** para executar os arquivos de áudio.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Multimídia > Lista de reprodução** para ativar a lista de reprodução.
  ii. Use **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar a lista de reprodução desejada.

iii. Pressione a **Tecla OK [Tocar]** para executar o arquivo de áudio.

Gerenciando a Lista de Reprodução

1. Em modo de espera, pressione a Tecla OK [Menu] para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Lista de reprodução**, e pressione a **Tecla OK**.
3. Se não houver lista de reprodução, pressione a **Tecla OK [Incluir]** para criar uma lista de reprodução.
   i. Selecione um arquivo de áudio na pasta **Áudios**/ **Outros** ou no cartão de memória.
   ii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Selecionar** para selecionar.
   iii. Ou pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Marcar todos os arquivos** para selecionar todos os arquivos.
   iv. Pressione a **Tecla OK** para salvar os arquivos de áudio na lista de reprodução.
4. Ao criar uma lista de reprodução, pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para mais opções:

- **Editar**: Editar a lista de reprodução.
- **Nova lista**: Adicionar um novo arquivo de lista de reprodução.
- **Renomear**: Renomear o arquivo selecionado da lista de reprodução.
- **Excluir**: Excluir o arquivo selecionado da lista de reprodução.

- **Excluir todos**: Excluir todos os arquivos da lista de reprodução.
- **Informações**: Visualizar as informações da lista de reprodução selecionada.

5. Pressione a **Tecla OK [Executar]** para executar os arquivos de áudio na lista de reprodução.

Vídeo

Seu telefone suporta as funções de gravação, armazenagem e reprodução de arquivo de vídeo.

Executando vídeos

Você poderá usar os três métodos abaixo para executar um vídeo.

- Abrir o **Gerenciador de Arquivos** para executar um vídeo.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Gerenciador de Arquivos > Telefone > Vídeos > Meus Vídeos**.
  ii. Selecione os vídeos desejados, pressione a Tecla **OK [Abrir]** para executar o vídeo.
- Ativar **Câmera de Vídeo** para executar um vídeo, para maiores detalhes consultar o capítulo: **Fotos e vídeos > Vídeo > Executando um vídeo**.
- Ativar **Media player** para visualizar os vídeos.
  i. Em modo de espera, selecione **Menu > Multimídia > Media player** para ativar o Media player.
  ii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]**.
  iii. Selecione **Abrir**.

iv. Selecione **Arquivos** para abrir vídeos no gerenciador de arquivos.

Streaming URL

Os canais de TV são links para conteúdo de streaming de áudio ou vídeo disponível através do WAP (como **Favoritos)**. O conteúdo do streaming somente está disponível quando você estiver conectado ao servidor, dependendo do seu provedor de serviços ou conteúdo apropriado.

Configuração de Streaming de Mídia

1. Em modo de espera, pressione a Tecla OK [Menu] para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Media player > Opções > Configurações de rede**, e insira os parâmetros correspondentes.

Observações:

Para maiores detalhes sobre parâmetros, consulte seu provedor de serviços.

3. Pressione a **Tecla OK [OK]** para confirmar.
4. Selecione **Menu > Multimídia > URL de Streaming**, e pressione a **Tecla OK**.
5. Pressione a **Tecla OK [Incluir]** para adicionar um novo URL streaming, se não houver link URL.
6. Digite **Título** e as informações de Endereço de rede **URL** e pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar a configuração.

7. Após a Configuração, pressione a **Tecla OK [Abrir]** para iniciar a conexão de streaming de mídia.

Executando streaming de mídia

1. Em modo de espera, pressione **a Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Media player > Opções > Abrir > URL**, e pressione a **Tecla OK [OK]**.
3. Pressione a **Tecla OK [Abrir]** para conectar a URL. Após a conexão bem sucedida, o programa de streaming de mídia online poderá ser usado.

Jogos e aplicativos

Em modo de espera, selecione **Menu > Jogos** para acessar a interface **Jogos**.

Instalando programa em JAVA

O telefone poderá conectar a rede e realizar o download de programa em JAVA.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Jogos > Fazer download de aplicativos**, e pressione a **Tecla OK [Ir]** para iniciar o download.
   O local de armazenar o download é definido na configuração **Local de Download** no seu telefone .
3. Selecione o programa em JAVA desejado e pressione a **Tecla OK [Abrir]** para iniciar a instalação.

4. Após a instalação, pressione a **Tecla OK [Usar]** e execute o programa.
   O programa instalado é salvo no menu **Download de Aplicativos**.
   Desinstalando programa em JAVA
1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Jogos > download de aplicativos**, e pressione a **Tecla OK [Ir]**.
3. Selecione o programa em JAVA desejado.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir** para excluir.
5. Após excluir, pressione a **Tecla OK**.

Iniciando programa em JAVA

Seu telefone realizou o download e instalou o programa em JAVA com sucesso.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Jogos > Download de Aplicativos**.
3. Selecione o programa em JAVA desejado.
4. Pressione a **Tecla OK** para iniciar a reprodução.
5. Pressione a **Tecla Encerrar** para sair do programa em JAVA.

Rádio

Você poderá ouvir estações de rádio em seu telefone.

O radio possui função de busca automática e travamento de canais.

O fone de ouvido ou componente compatível são necessários para uso do rádio.

Dicas:

Selecione volume apropriado ao ouvir.

Alto volume contínuo poderá causar danos aos seus ouvidos.

Iniciando rádio

1. Insira fone de ouvido compatível com seu telefone.
2. Em tela ociosa, selecione **Menu > Multimídia > Rádio FM**, o rádio será iniciado.

Canais

Busca automática de canais

1. Em tela ociosa, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Rádio FM** e pressione a **Tecla OK**.
3. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** e selecione **Busca Automática** para buscar canais automaticamente.

Configuração de Canais Manual

1. Em tela ociosa, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Multimídia > Rádio FM** e pressione a **Tecla OK**.
3. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** e selecione **Adicionar pré-configurado** para inserir os canais automaticamente.

Opções de Rádio

Na interface de rádio, pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para exibir mais Opções, conforme apresentado abaixo: **Busca Automática**, **Adicionar Pré-configurado, Renomear**, **Excluir** e **Excluir Todos**.

Capítulo 10

Ferramentas

Alarme

Você poderá configurar o alarme para tocar, se necessário. Selecione o alarme desejado para configuração na lista de alarmes. (Se não houver alarme, pressione a **Tecla OK [Incluir]** para adicionar um novo alarme).

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Alarme** e pressione a **Tecla OK [OK]** para acessar a interface de **Alarme**.
3. Pressione a **Tecla OK [Ver]** para visualizar o item de alarme selecionado. Se não houver alarme, pressione a **Tecla OK [Incluir]** para adicionar um novo alarme.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para exibir os seguintes itens no menu:
   - **Editar alarme**: esta função permite configurar o tipo de alarme, data do alarme, hora do alarme, soneca, toque (ligado/desligado), Tipo de Toque, Status e Lembrar alarme. Ao concluir a configuração, pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar a configuração de alarme.
   - **Configurar dias de repouso**: O alarme de dia útil pré-configurado não será executado no dia de repouso definido.

- Pressione a **Tecla Para Baixo/Cima** para destacar os dias.
- Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Selecionar/ Cancelar]**.
- Pressione a **Tecla OK** para alterar o dia de descanso.

▶ **Excluir Todos**: excluir a configuração de todos os alarmes.

▶ **Excluir**: excluir configuração de alarme.

5. Pressione a **Tecla de Função Direita [Voltar]** para retornar ao menu anterior.

Observações:

Se você ligar o alarme, o ícone será exibido em modo de espera.

O alarme será executado no horário definido, mesmo se o telefone estiver desligado.

Calendário

Você poderá acessar e modificar sua agenda conforme conveniente:

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Calendário** e pressione a **Tecla OK** para acessar a interface **Calendário**.
3. Pressione as **Teclas de Navegação** para rolagem para uma data diferente.
4. Pressione a **Tecla de Função Direita [Adicionar]** para Adicionar **Compromisso**, **Nota** ou **Lembrete**.
5. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções]** para exibir mais Opções.

- **Visualizador em Semana**: verifique a agenda da semana.
- **Ir para Data**: insira data e digite a data para verificar.
- **Excluir entrada**: você poderá excluir itens do calendário.
- **Configurações**: você poderá configurar tom de alarme do calendário, visualização padrão e dia de início da semana.
- **Memória**: exibir o uso de memória atual.

Cronometro

Você poderá medir o tempo e tomar tempo de seções ou voltas, por exemplo, em diferentes esportes.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Cronômetro** e pressione a **Tecla OK [OK]** para acessar a interface **Cronômetro**.
3. Pressione a **Tecla OK [Iniciar]** para iniciar o tempo.
4. Pressione a **Tecla OK [Parar]** para interromper o tempo durante a operação e visualizar a duração de tempo.
5. Pressione a **Tecla OK [Continuar]** para continuar o tempo.
6. Pressione a **Tecla de Função Direita [Reiniciar]** para reiniciar.

Hora Mundial

Você poderá verificar o horário e data local atual das principais cidades do globo.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.

2. Selecione **Ferramentas > Hora Mundial** e pressione a **Tecla OK [OK]** para acessar a interface **Hora Mundial**.
3. Pressione a **Tecla Para Esquerda/Direita** para visualizar a hora da cidade desejada.
4. Pressione a **Tecla OK** para salvar a hora da cidade desejada como padrão.
5. Pressione a **Tecla Apagar** para retornar ao menu anterior.

Observações:

A Hora e Data devem ser configurados para assegurar que a função Hora Mundial opera corretamente.

Calculadora

O telefone fornece funções de cálculo simples, como adição, subtração, multiplicação e divisão.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Calculadora** e pressione a **Tecla OK [OK]** para acessar a interface **Calculadora**.
3. Pressione as teclas **0** a **9** para inserir números.
4. Pressione a **Tecla de Função Esquerda** para inserir o ponto decimal.
5. Pressione **Tecla para Baixo/Cima** ou **Tecla Para Esquerda/ Direita** para selecionar –, +, ×, ÷.
6. Pressione **Tecla Apagar** para limpar o último dígito inserido ou os resultados.

7. Pressione a **Tecla OK [Igual]** para visualizar o resultado.
8. Pressione a **Tecla Finalizar** ou a **Tecla Apagar** para sair da calculadora.

Conversão de moedas

Esta função permite converter moedas estrangeiras para sua moeda nacional.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Ferramentas > Conversão** e pressione a **Tecla OK [OK]** para acessar a interface **Conversão de Moedas**.
   - **Taxa de conversão**: insira a moeda de taxa de câmbio.
   - **Moeda estrangeira**: insira o valor da moeda estrangeira a ser convertida.
   - **Moeda local**: O resultado da conversão é exibido.

Ao inserir as informações, você poderá realizar ainda as seguintes operações:

- Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Ponto]** para inserir o decimal.
- Pressione a **Tecla OK [Reiniciar]** para reiniciar.
- Pressione a **Tecla Encerrar** para sair da função de conversão de moedas.

Observações:

Você poderá também inserir a taxa de conversão e o valor local para obter o valor convertido em valor estrangeiro.

Capítulo 11

Personalizando seu telefone

Configuração de Exibição

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Tela**:
   - Selecione **Papel de Parede**, use a imagem salva no **Telefone** ou no **Cartão de Memória** como papel de parede, exibido em modo de espera.
   - Selecione **Luz de fundo** para ajustar o tempo de duração de luz de fundo.
   - Selecione **Definir o brilho** para ajustar o brilho da tela.
   - Selecione **Luz do teclado** para ajustar o tempo de luz do teclado.
   - Selecione **Nome do Proprietário** para inserir nome do proprietário, exibido em modo de espera.
   - Selecione **Saudação** para inserir saudação, exibida ao ligar a tela.

Configurações Básicas

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Aparelho**:

- Selecione **Idioma** para configurar o idioma de exibição atual.
- Selecione **Hora e data** para configurar hora, data e modo de exibição.
- Selecione **Tom de chamadas não atendidas** para configurar a notificação de tom de chamada para chamadas perdidas.
- Selecione **Teclas de atalho** para atribuir as teclas de navegação como atalhos para funções importantes.
- Selecione **Travamento de teclado** para configurar o bloqueio automático do teclado do telefone ou desabilitar o bloqueio automático do teclado.
- Selecione **Número proprio** para configurar o número próprio para lembrá-lo de qual cartão (U)SIM está em uso.
- Selecione **Local de armazenamento** para selecionar a memória do telefone ou o cartão de memória externa.
- Selecione **Configurações de rede** para selecionar rede e banda.
- Selecione **Configurações de Acesso** para visualizar a lista de pontos de acesso.
- Selecione **Conexões** para criar ou editar dados de conexão para o provedor de serviços.
- Selecione **Restaurar Configurações padrão** para reiniciar o telefone para configurações padrão de fábrica.

Perfis

Selecionando perfil atual

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Perfis > Geral/Reunião/Exterior/ Silencioso** de acordo com o ambiente atual.
3. Pressione a **Tecla OK [Ativar]** para ativar este modo.

Editando um perfil

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Perfis**.
3. Selecione o perfil desejado e pressione a **Tecla de Função Direita [Editar]**
    i. Selecione **Tom de Chamada de Chamada de Voz** para configurar tom de chamada de chamada de voz.
    ii. Selecione V**olume de Tom** para configurar o volume do tom de chamada.
    iii. Selecione o **Tipo de Toque** para configurar o tipo de tom de chamada.
    iv. Selecione **Tom de Mensagem** para configurar o tom de SMS.
    v. Selecione **Som das Teclas** para configurar volume do teclado.
    vi. Selecione **Tom de Aviso** para abrir ou fechar a voz de aviso.
    vii. Selecione V**olume do Fone de Ouvido** para ajustar o volume do fone de ouvido.

Capítulo 12

Segurança do Telefone

Senha do Telefone

A senha do telefone poderá proteger seu telefone de modo eficiente e evitar seu uso ilegal. Se a proteção de senha do telefone estiver ativa, você deverá inserir a senha correta ao inicializar o telefone.

- Para telefones recém-comprados, a função de proteção não é ativada e a senha padrão é 0000.
- Em modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Ativar códigos de segurança > Código do aparelho** para iniciar ou interromper a proteção de senha.
- Em modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Alterar códigos de segurança > Código do aparelho** para alterar a senha do telefone. É recomendável alterar a senha de acordo com seus requisitos.

Observações:

Lembre-se da senha configurada, caso contrário seu telefone não poderá ser usado normalmente e você deverá entrar em contado com o centro de serviços pós-venda da ZTE.

Códigos PIN

O código PIN é o código de identificação pessoal do cartão (U)SIM, usado para evitar o uso ilegal do seu cartão (U)SIM. Após o código

PIN ser iniciado, o código PIN correto deverá ser inserido ao iniciar o telefone, caso contrário seu telefone poderá realizar somente chamadas de emergência.

- Para os cartões recém-comprados, o código padrão é fornecido pelo provedor de serviços.
- Em modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Ativar códigos de segurança > Código PIN** para iniciar ou interromper o código PIN.
- Em modo de espera, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Alterar códigos de segurança > Código PIN** para alterar o código PIN.
- No caso de três tentativas contínuas de código PIN incorreto, o telefone bloqueará o cartão (U)SIM e enviará mensagem para inserir código PUK para desbloqueio.

Observações:

Se você alterar o código PIN, anote-o claramente.

PIN2 é necessário para algumas configurações. Proceda como com o código PIN.

O código PUK é o código de desbloqueio especificado para cartão (U)SIM, quando o cartão (U)SIM está bloqueado, insira o código PUK correto e insira o novo código PIN configurado, e o cartão (U)SIM poderá ser usado normalmente.

- O código PUK poderá ser fornecido com o novo cartão, para maiores detalhes consulte seu provedor de serviços.

- O código PUK somente poderá ser inserido continuamente por 10 vezes, se o código PIN incorreto por 10 vezes, o cartão (U)SIM será bloqueado indefinidamente.

Observações:

Se o código PUK for fornecido com o novo cartão, mantenha-o em local seguro.

Números de discagem fixa

Se você ativar esta função, não poderá discar os números fora da lista.

Lista FDN

Este menu exibe a lista de números fixos.

1. Em tela ociosa, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Segurança > Lista FDN** e pressione a **Tecla OK** para acessar interface de lista FDN.
3. Selecione o item desejado para as seguintes operações:
   - Pressione a **Tecla OK [Editar]** para editar o item selecionado.
   - Pressione a **Tecla de Função Direita [Voltar]** para retornar ao menu anterior.
   - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Incluir** para adicionar um novo item.
   - Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir** para excluir o item.

4. Se não houver número fixo:
    i. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Incluir]**.
    ii. Digite o **Código PIN2** e pressione a Tecla **OK [OK]**.
    iii. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Incluir]**.
    iv. Digite as informações de **nome** e **número de telefone**.
    v. Pressione a **Tecla OK [Salvar]** para salvar as configurações.

Restaurando Configurações de Fábrica

A restauração de configuração de fábrica poderá recuperar todos os itens no **Menu de Configurações** para os valores padrão.

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** para acessar o menu principal.
2. Selecione **Configurações > Aparelho > Restaurar configuração de padrão**.
3. Pressione a **Tecla OK**.
4. Digite o código de bloqueio do telefone e pressione a **Tecla OK [OK]**.
5. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para restaurar as configurações de fábrica.

Observações:

Esta função não afetará as senhas alteradas no menu **Configurações**.

6. Ou pressione a **Tecla de Função Direita [Não]** para cancelar a restauração.

Capítulo 13

Gerenciador de Arquivos

Visualizando um arquivo

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de Arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de Arquivos.
2. Use a **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o diretório de arquivos desejado.
3. Use **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o arquivo desejado.
4. Pressione a **Tecla OK [Abrir]** para visualizar o arquivo.

Excluindo um arquivo

Excluir arquivos não utilizados poderá economizar espaço de memória.

1. Em modo de espera, pressione a Tecla **OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de Arquivos.
2. Use a **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o diretório de arquivos desejado.
3. Use **Tecla Para Cima** ou **Tecla Para Baixo** para selecionar o arquivo desejado.
4. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir** e

pressione a **Tecla OK**.

5. Pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para excluir arquivo, ou pressione a **Tecla de Função Direita [Não]** para cancelar.

Gerenciando pastas

Você poderá criar uma nova pasta, renomear pasta, verificar atributos de pasta e excluir pastas desnecessárias.

Criar nova pasta

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de Arquivos.
2. Selecione a pasta desejada no **Telefone** ou **Memória**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Nova pasta**, e pressione a **Tecla OK**.
4. Digite o nome da pasta e pressione a **Tecla OK [OK]** para concluir.

Renomear pasta

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de arquivos.
2. Selecione a pasta desejada no **Telefone** ou no **Cartão de Memória**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Renomear**, e pressione a **Tecla OK**.

4. Digite o novo nome e pressione a **Tecla OK [OK]** para concluir.

Verificar informações da pasta

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de arquivos.
2. Selecione a pasta desejada no **Telefone** ou no **Cartão de Memória**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Informações sobre pasta**, e pressione a **Tecla OK**.
4. Após verificar, pressione a **Tecla OK** para confirmar.

Excluir pasta

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de arquivos.
2. Selecione a pasta desejada no **Telefone** ou no **Cartão de Memória**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Excluir**, e pressione a **Tecla OK**.
4. Na tela tipo popup pressione a **Tecla de Função Esquerda [Sim]** para confirmar. Ou Pressione a **Tecla de Função Direita [Não]** para cancelar.

Gestão de Espaço

1. Em modo de espera, pressione a **Tecla OK [Menu]** e selecione **Gerenciador de arquivos** ou Pressione a tecla **Gerenciador de arquivos** para acessar a interface do Gerenciador de Arquivos.

2. Selecione a pasta desejada no **Telefone** ou no **Cartão de Memória**.
3. Selecione **Tecla de Função Esquerda [Opções] > Informações de espaço** e pressione a **Tecla OK** para verificar as informações de espaço.

Capítulo 14

Cuidados e manutenção

Cuidados Gerais

- Não permita que o seu telefone, bateria ou acessórios entrem em contato com líquido ou umidade. Não imergir o telefone em nenhum líquido.
- Não coloque o telefone próximo a discos de computadores, cartões de crédito, cartões de viagem e outras mídias magnéticas. As informações contidas em discos ou cartões poderão ser afetadas pelo telefone.
- Não posicione objetos sobre o telefone.
- Não pintar o telefone.
- Não deixar o telefone ou a bateria em locais onde a temperatura poderá exceder 60 °C, por ex., no painel do carro ou janelas, através de vidros sob exposição direta a luz solar, etc.
- Não remova a bateria do telefone enquanto o aparelho estiver ligado.
- Cuidado para não permitir que objetos metálicos como moedas ou chaveiros entrem em contato ou causem o curto-circuito dos terminais da bateria.
- Não descartar as baterias no fogo. As bateria Li-ION do telefone devem ser descarregadas com segurança em um ponto de reciclagem Li-ION.

- Não coloque a bateria do telefone na boca, sendo que os eletrólitos da bateria podem ser tóxicos se ingeridos.
- Não tente desmontar o telefone ou seus acessórios.
- Este equipamento é equipado com uma bateria interna, leve-a para um engenheiro de serviços qualificado quando a reposição da bateria for requerida.
- Existe risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreta. Descarte a bateria usada de acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque uma bateria no forno microondas, secadora ou recipiente de alta pressão.
- Não coloque a bateria em contato direto com uma saída elétrica ou carregador de acendedor de cigarros. Use somente unidades de carga aprovadas.
- Não perfure a bateria com objetos pontiagudos, como agulhas.
- Ao remover a bateria, certifique-se que a mesma não está conduzindo aplicando fita vinil nos terminais (+) e (-).
- Não desmontar ou modificar a bateria.
- Não derrubar, arremessar ou sujeitar o telefone a tratamentos rudes.
- Interrompa o uso da bateria em caso de aquecimento anormal, odor, descoloração, deformação ou condições anormais detectados durante o uso, carga ou armazenagem.
- No evento improvável de vazamento da bateria, mantenha a descarga da bateria distante dos olhos ou pele. Se o vazamento

entrar em contato com seus olhos ou pele, lave o local com água limpa e consulte um médico.

- Não use uma bateria danificada ou deformada.
- Não soldar diretamente a bateria.
- Remova a bateria cuja vida útil expirou imediatamente do equipamento.
- O fone de ouvido poderá aquecer durante o uso normal. Do mesmo modo, o telefone poderá aquecer enquanto a bateria é carregada.
- Quando o telefone estiver em modo vibratório, a vibração poderá causar a movimentação do telefone.
- Observe para não posicionar o telefone próximo a fontes de calor (como aquecedores) ou próximo a borda de mesas.
- Use um pano úmido ou antiestático para limpeza do telefone. Não use um pano seco comum ou eletrostático. Não use limpadores químicos ou abrasivos, os quais poderiam danificar o revestimento.
- Equipamentos de terceiros: O uso de equipamentos, cabos ou acessórios de terceiros não fabricados ou autorizados pelo fabricante, poderá invalidar a garantia de seu telefone afetar de modo adverso a segurança/operação de seu telefone.
- Lembre-se de realizar cópias de segurança de todos os dados importantes em seu telefone.
- Lembre-se de reciclar: a embalagem de papelão fornecida com este telefone é ideal para reciclagem.

Aviso:

Perigo de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Segurança em Aeronaves

- Desligue o telefone antes de a aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferências, é proibido o uso de telefone móvel durante o vôo. Se você desejar usar o telefone móvel antes da aeronave decolar, você deverá obter a permissão da tripulação sobre as normas de segurança.
- Se o telefone móvel possui a função para ligar automaticamente, verifique a configuração de alarmes para assegurar que seu telefone não será ligado automaticamente durante o vôo.

Segurança em Hospitais

- Desligue seu telefone e remova a bateria em áreas onde o uso de telefones é proibido.
- Siga as instruções fornecidas pela instituição médica em relação ao uso de telefones em suas instalações.

Diretrizes Gerais

- Em alguns países, a legislação nacional não permite a cópia privada material sob copyright. Consulte a legislação nacional do país aplicável em relação ao uso destes materiais.
- Diversas jurisdições possuem leis e regulamentos sobre tirar fotos em áreas públicas ou privadas e sobre o processamento e

posterior uso destas imagens. O fabricante incentiva seus clientes a obedecer todas as leis e observar os direitos pessoais de outros.

- Verifique a disponibilidade de contrato de roaming com seu provedor de serviços.
- O use de telefones móveis não é permitido em algumas áreas sensíveis à radiação, como hospitais, centros de pesquisa e aeronaves. O usuário é responsável por desligar o dispositivo. Se houver dúvidas, remova a bateria do telefone.
- Observe qualquer sinal indicativo para desligar os telefones, como os próximos a postos de gasolina ou explosivos, e desligue o telefone /dispositivo imediatamente.
- Se você for cardíaco, observe os cuidados com as configurações de vibração de chamadas ou volume de tons.
- Não permita que as crianças usem o telefone como brinquedo, carregador ou baterias.
- Não use o telefone onde houver explosões em andamento.
- Não tente realizar uma chamada ou conversação enquanto a temperatura de carga da bateria estiver acima de 50°C.
- Cuidado para não colocar o telefone no bolso posterior de suas calças ou saia e sentar sobre o mesmo. Do mesmo modo, não coloque o telefone no fundo da bolsa, onde estará sujeito a peso ou pressão excessiva. Isto poderá causar danos ao LCD e as lentes da câmera e mau funcionamento.

- A operação de alguns dispositivos eletrônicos médicos, como aparelhos auditivos e marca-passos, poderá ser afetada se um telefone for usado próximo aos mesmos. Observe todos os sinais de aviso e recomendações do fabricante.
- Não deixar o telefone descarregado ou sem a bateria por um longo período, ou alguns dados podem ser excluídos.
- Seu telefone contém metal, o qual poderá causar coceiras, irritação ou eczema, dependendo de suas condições físicas.

Segurança na Estrada

- Você deverá exercer sempre o controle apropriado do veículo. Use toda sua concentração ao dirigir.
- Observe todas as recomendações contidas em sua documentação de segurança de tráfego local.
- Saia da estrada e estacione antes de realizar ou atender uma chamada, se as condições de condução requerer.
- Verifique se as leis ou regulamentos locais restringem o uso de telefones ao dirigir.
- Você não deverá parar no acostamento de uma rodovia para atender ou realizar uma chamada, exceto em emergências.
- Desligue seu telefone em pontos de reabastecimento, como postos de gasolina, mesmo se você não estiver reabastecendo seu próprio carro.
- Não armazene ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento do telefone.

- Sistemas de veículos eletrônicos, como freios anti-trava, controle de velocidade e sistemas de injeção de combustível não são normalmente afetados por transmissões de rádio. O fabricante deste equipamento poderá informar se o mesmo está protegido adequadamente contra transmissões de rádio. Se você suspeitar de problemas no veiculo causados por transmissões de rádio, consulte seu representante e não ligue o telefone até ser verificado por instaladores aprovados qualificados.

Veículos equipados com airbag

Um airbag infla com grande impacto. Não posicione objetos, incluindo equipamentos wireless instalados ou portáteis, na área sobre o airbag ou na área a ser ocupada pelo airbag. Se equipamentos wireless no veiculo estiverem instalados de modo incorreto e o airbag inflarem, lesões graves podem ser causadas.

Equipamentos de Terceiros

O uso de equipamentos de terceiros, cabos ou acessórios não fabricados ou autorizados pelo fabricante, poderão invalidar a garantia do seu telefone e afetar de modo adverso a operação do telefone. Por exemplo, usar somente o cabo de circuito do fabricante alimentado com carregador CA.

Serviço de Emergência

Observações:

Os números de serviço de emergência variam por país. Isto o ajudará a obter serviços de emergência da operadora.

Para realizar uma chamada de emergência em qualquer país:

1. Assegure-se que seu telefone está ligado e em serviço.
2. Pressione a **Tecla Finalizar** tantas vezes quanto necessário para limpar a tela e preparar o dispositivo para chamadas.
3. Digite o número de emergência oficial para seu local atual, por exemplo, 112 (o número de emergência internacional).
   Digite o número de serviço de emergência local, como 112 (o número de emergência internacional).
4. Pressione a **Tecla Chamar** para discar o número. Siga as instruções recebidas e não encerre a chamada até ser sugerido a fazê-lo.

Quando o cartão (U)SIM não estiver inserido ou quando a função bloquear chamada estiver ativa, pressione a **Tecla de Função Direita [SOS]** e digite o número de emergência oficial para seu local atual. Pressione a **Tecla Chamar** ou a **Tecla OK [Chamar]** para discar o número.

Observações:

- Informe a operadora quais serviços você necessita: Polícia, Ambulância, Bombeiros, Guarda Costeira ou Serviço de Resgate em Montanha. Informe sua localização e permaneça no local para manter contato, se possível.
- Devido à natureza do sistema celular, a conexão de chamadas de emergência não poderá ser assegurada. Jamais confie unicamente em qualquer dispositivo wireless para comunicações essenciais como emergências medicas.

Informações sobre privacidade

O uso de câmeras e gravações de fotos/áudio /vídeo transportadas com o telefone podem violar a confidencialidade dos sujeitos. O usuário será responsável, portanto, por observar a legislação em relação a questões de confidencialidade, e permanece o único responsável em caso de eventual violação da norma em vigor.

Notificação de Copyright

As gravações de vídeo/áudio que poderão ser baixadas via download são protegidas por leis de copyright. Estas são somente para uso pessoal, e não devem ser usadas de outro modo sem o prévio consentimento do proprietário do copyright.

Capítulo 15

Solução de Problemas e FAQ's

Leia o manual atenciosamente antes de entrar em contato com seu provedor de serviços

Sintoma	Solução
Sem tom de alarme ou chamada que chega	Verifique a configuração do tom de chamada e volume em Perfis Verifique se o telefone não está mudo (Pressione longamente a tecla #)
Sem tom de tecla ao pressionar as teclas	Verifique as configurações de volume do teclado no perfil atual.
Como estender o tom de chamada de entrada?	Esta não uma configuração do telefone. Entre em contato com seu provedor de serviços para estender o tempo de chamada.
Um número de telefone não pode ser discado	Verifique a cobertura de rede Verifique se alguma restrição de chamada está configurada.
Mensagens curtas não podem ser enviadas ou recebidas	Ver Configurações de Mensagem de Texto e verificar se o número da central SMS está correto. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores detalhes.

Sintoma	Solução
Mensagens MMS não podem ser enviadas ou recebidas	Sua assinatura não inclui serviços de dados. Verifique com seu provedor de serviços.
Como alterar para Texto Preditivo?	A tecla # é usada para alternar entre diferentes modos.
Meu telefone está lento para responder, problemas de armazenagem de telefone	Reinicie o telefone diariamente para atualizar a memória Exclua do arquivo mensagens SMS antigas e outros conteúdos em **Restaurar Configuração Padrão**: **Menu > Configurações > Aparelho > Restaurar Configuração Padrão**, inserir o código to telefone e selecionar Sim para recuperar as configurações padrão.
A bateria descarrega rapidamente	Possível problema de cobertura de rede. Verifique a potência do sinal. Com somente 1 ou 2 barras, a bateria deve operar mais para manter o contato de rede. Limite o uso de multimídia para economizar energia. A bateria pode estar esgotada e deverá ser substituída.

Sintoma	Solução
Não consigo carregar o telefone	Confirme se o carregador está inserido corretamente. Remova a bateria, limpe os contatos e verifique se está inserido corretamente. A bateria pode estar esgotada e deverá ser substituída. **Dica**: Carregue o telefone usando o carregador fornecido.
Como inserir texto em um SMS?	No campo de número de telefone pressione a seta para baixo duas vezes para acessar a área de texto. Use modo de texto preditivo ou abc para digitar manualmente as palavras.
Como trocar o tom de chamada?	Editar o perfil atual e selecionar um novo toque no diretório de áudio.
O telefone desliga após a carga.	O telefone está carregando em estado desligado. Pressione e segure a Tecla **Finalizar** para ligar o telefone ou carregar em estado Ligado
O telefone liga automaticamente	Um evento de alarme ou calendário ligará o telefone automaticamente.

Mensagem	Solution
Sem (U)SIM detectado	Verifique se um cartão (U)SIM válido está inserido Ver o capítulo: **Inserindo cartão (U)SIM.**
Inserir código PIN	Digite o código PIN correto fornecido pelo seu provedor de serviços
Inserir código PUK	Entre em contato com seu provedor de serviços para obter o código PUK
Inserir código de Inserir código de	O código de bloqueio padrão do telefone é 0000

Capítulo 16

Especificações

As especificações do telefone são exibidas na tabela abaixo.

Padrões do telefone	3G WCDMA 2100MHz e 850MHz 2G GSM 900MHz e 1800MHz
Dimensões (A×L×P)	Aproximadamente 107.5 mm × 47 mm× 14.5 mm
Peso	Aproximadamente 87.7g (incluindo bateria)
Tela	Tela colorida LCD 2.0” 262K
Câmera	2.0 M pixel
Memória Estendida	Cartão de memória externa MicroSD 4G
Bateria	1000 mA horas, ion de lithium (Li-ion)
Desempenho	Imagens BMP/JPG/GIF; vídeo 3GP/MP4; áudio MP3/AMR/WAV/ACC/ACC+; Captura de Imagem: até 1200x1600, 24b; Captura de Vídeo: até 176 x 144; JAVA MIDP 2.0; MMS Vídeo e Imagem, Calendário, Alto Falante, Gravador de Voz, FM
Tempo ocioso continuo	Até 200 horas
Tempo de conversação continuo	Aproximadamente 150 minutos
Tempo de carga	Aproximadamente 3 horas

Observações:

O tempo de conversação do telefone e o tempo ocioso são baseados em condições operacionais ideais. O uso de luz de fundo estendida, navegador e condições de rede podem reduzir a vida útil da bateria e o tempo de conversação/ocioso.

Capítulo 17

Glossário

1. **2G** – Sistema de comunicação wireless de Segunda Geração. O sistema 2G suporta serviços de voz de baixa qualidade e pacotes de dados de baixa velocidade. 2G se refere a GSM em países da Europa e CDMA na América.
2. **3G** - Sistema de comunicação wireless de Terceira Geração. 3G é o sistema de comunicação de próxima geração que oferece serviços de streaming de vídeo em tempo reais e pacotes de dados de alta velocidade. 3G também é conhecido como UMTS (*Universal Mobile Telephony System*).
3. **Ponto de Acesso** – o ponto de acesso se refere ao ponto através do qual os usuários podem se conectar a rede, de modo que os usuários possam utilizar os serviços da rede.
4. **MMS (Serviço de Mensagem Multimídia)** – Um serviço de mensagens para o ambiente do telefone, o qual permite que arquivos de vídeo, imagem, áudio e texto sejam enviados entre telefones.
5. ***Roaming*** – O uso do seu telefone quando estiver fora da área de sua residência em viagem por exemplo.

6. **(U)SIM** - *Universal Subscriber Identity Module*. Seu (U)SIM é fornecido pelo provedor de serviços, contendro os dados de autenticação e nível de serviços para o provedor de serviços, assim como dados específicos de usuário como Contatos e SMS.
7. **Mensagem de Voz** – Um serviço de atendimento que atende automaticamente suas chamadas quando você não estiver disponível. Outros podem deixar mensagens de voz para você com este serviço.